



USER'S MANUAL

VOD700



EN

Safety Precautions and Warnings.....	1
Instructions Manual.....	1
1. Product Descriptions.....	2
2. Product Specification.....	2
3. Description of appearance and buttons.....	3
4. Diagnosis.....	4
4.1 Job Menu.....	4
4.2 Identify the Vehicle for Volvo	5
4.3 Manual Selection for Volvo.....	10
4.4 Special Functions for Volvo.....	11
5. OBDII System.....	13
6. BAT Check.....	18
7. Tool Setup.....	19
8. Update.....	23
9. Warranty.....	23

The content (Tool Setup, Update, Warranty) is in English only, and there is no corresponding translation in other languages.

FR

Précautions de sécurité et avertissements	24
Manuel d'instructions	25
1. Descriptions des produits	25
2. Spécification du produit	26
3. Description de l'apparence et des boutons	26
4. Diagnostic	28
4.1 Menu Travail	28
4.2 Identifier le véhicule pour Volvo	28
4.3 Sélection manuelle pour Volvo	33
4.4 Fonctions spéciales pour Volvo	34
5. Système OBDII	37
6. Contrôle BAT	41

DE

Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen	43
Bedienungsanleitung	44
1. Produktbeschreibungen	44
2. Produktspezifikation	45
3. Beschreibung des Aussehens und der Schaltflächen	45
4. Diagnose	47
4.1 Auftragsmenü	47
4.2 Identifizieren Sie das Fahrzeug für Volvo	47
4.3 Manuelle Auswahl für Volvo	52
4.4 Sonderfunktionen für Volvo	53
5. OBDII-System	56
6. BAT-Check	60

ES

Precauciones y advertencias de seguridad	62
Manual de instrucciones.....	63
1. Descripciones de productos.....	63
2. Especificaciones del producto.....	64
3. Descripción de apariencia y botones.....	64
4. Diagnóstico.....	66
4.1 Menú de trabajo.....	66
4.2 Identificar el Vehículo para Volvo.....	66
4.3 Selección manual para Volvo.....	71
4.4 Funciones especiales para Volvo.....	72
5. Sistema OBD II.....	75
6. Comprobación de BAT.....	79

IT

Precauzioni di sicurezza e avvertenze.....	81
Manuale di istruzioni.....	82
1. Descrizioni del prodotto.....	82
2. Specifiche di prodotto.....	83
3. Descrizione dell'aspetto e dei pulsanti.....	83
4. Diagnosi.....	85
4.1 Menù Lavoro.....	85
4.2 Identificare il veicolo per Volvo.....	85
4.3 Selezione manuale per Volvo.....	90
4.4 Funzioni speciali per Volvo.....	91
5. Sistema OBDII.....	93
6. Controllo BAT.....	97

Safety Precautions and Warnings

To avoid injury or damage to the vehicle and/or scan tool, first read this manual and observe the following safety precautions when working on a vehicle:

- First, turn off the ignition. Connect the 16-pin connector, and then turn on the ignition.
- Always perform vehicle tests in a safe environment.
- Do not attempt to operate or observe the device while driving a vehicle.
- Operating or observing the device distracts the driver and may result in a fatal accident.
- Wear safety glasses that meet the standards of ANSI.
- Keep clothing, hair, hands, tools, test equipment, etc. away from all moving or hot engine parts.
- Operate the vehicle in a well-ventilated area: exhaust fumes are toxic.
- Place blocks in front of the drive wheels and never leave the vehicle unattended while performing tests.
- Use extreme caution when working near the ignition coil, distributor cap, ignition wires and spark plugs. These components generate dangerous voltages when the engine is running.
- Keep a fire extinguisher nearby that is suitable for gasoline, chemical, and electrical fires.
- Keep the scan tool dry, clean, and free of oil/water or grease. If necessary, use a mild detergent on a clean cloth to clean the outside of the scan tool.

Instructions Manual

- 1) Turn on the vehicle ignition;
- 2) Locate the vehicle's 16-pin Data Link Connector (DLC);
- 3) Connect the device to the vehicle's 16-pin Data Link Connector, do not use USB to power devices;
- 4) Start using your device.

1.Product Descriptions

ANCEL VOD700 is a professional diagnostic tool for Volvo vehicles. It is convenient to carry, connect and use, one-button operation, and supports vehicle systems: engine, brake, airbag, automatic transmission, instrumentation and other control systems.

It supports the following protocols and vehicles:

Supports the protocols: KWP,CAN,UDS.

Supports all OBDII/EOBD protocols: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 and CAN.

850 (1992-1997) 960 (1991-1997)
C30 (2007-2013) C70 Conv (1998-2005)
C70 Coupe(1998-2002) C70 (2006-2013)

S40 (1996-2012) S60 (2001--2019) S60L (2019-)
S70 (1997-200) S80 (1999-2016) S90 (1997-1998)
S90 (2017-2019) S90L (2018-2019)

V40 (1996-2004) V40 (2013-2018) V50 (2004-2012)
V60 (2011-2019) V60 (2019-) V70 XC (1997-2000)
V70 XC/XC70 (1997-2007) V70 XC/XC70 (2001-2007)
V70 (1997-2016) V90 Cross Country (2017-2019)
V90 (1997-1998) V90 (2017-2019)

XC40(2018-2019) XC60(2009-2019)
XC70(2008-2016) XC90(2003-2019)

2. Product specification

2.8"LCD,320 X 240 pixels color screen.

Operating Voltage: 8V-18V.

Operating Temperature: 0°C-60°C(32-140°F) .

Storage Temperature: -20°C-70°C(-4-158°F) .

3. Description of appearance and buttons



① LCD DISPLAY - Displays test results. Display with backlight, 320 x 240 pixels

② [OK] BUTTON - Confirms a selection (or action) from a menu.

③ [ESC] BUTTON - Cancels a selection (or action) from a menu or returns to the menu.

④ [LEFT] SCROLL BUTTON - move left through menu and submenu in menu mode, when scrolling in a data interface the left key can be used to move to the last screen.

⑤ [RIGHT] SCROLL BUTTON - in menu mode move through the menu and submenu items to the right, when scrolling in a data interface the right key can be used to move to the next screen.

⑥ [UP] SCROLL BUTTON - in menu mode, move up through the menu and submenu items. When retrieving data for more than one screen, by moving the screen up to the previous screen for more data.

⑦ [DOWN] SCROLL BUTTON - in menu mode, using the menu and submenu items to move down. If retrieving data for more than one screen, move down the screen to the next screen for more data.

⑧ OBD-16PIN CONNECTOR - Connects the scan tool to the vehicle's Data Link Connector (DLC).

⑨ [I/M] BUTTON - Quick State Emissions Readiness Check and Drive Cycle Check.

I/M Readiness	
IGN Spark	
CiDTC 0	PdDTC 0
MIL 	ECAT 
MIS 	BP 
FUEL 	EGS 
CCM 	PM 
HCCAT 	EGR 

Remarks:

MIL Yellow- Dashboard MIL ON

MIL Gray-Dashboard MIL OFF

 -not support

 -complete

 -not complete

⑩ [READ DTC] BUTTON - Quick readout of the vehicle's fault code.

4.Diagnosis

4.1 Job Menu

OBDII	This option provides a quick way to check the codes of the engine light.
For Volvo	Professional diagnostic tool for Volvo.
Reset Oil	Hotkey: after changing the oil, you need to reset the oil indicator.
Reset EPB	Hotkey: Electronic brakes must perform this action, but conventional mechanical brakes do not.


BAT	Measures the current voltage of the vehicle's battery.
BMS reset	Hotkey: Replace the battery and battery registration.
ETC reset	Hotkey: after changing the oil, you need to reset the oil indicator.
Tool setup	To make some settings, including language, beeper, instructions, etc.

4.2 Identify the Vehicle for Volvo



Press the OK [For Volvo] button, then select [Identify the Vehicle]. As follows:







(Main Menu)

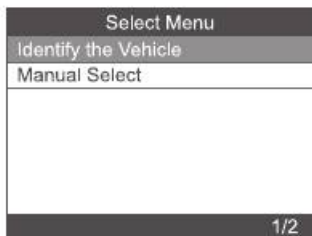

Press [Identify the Vehicle], the screen will be displayed as follows:

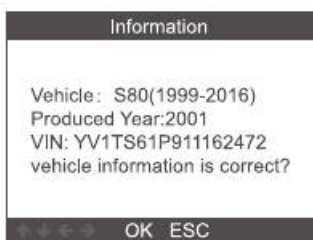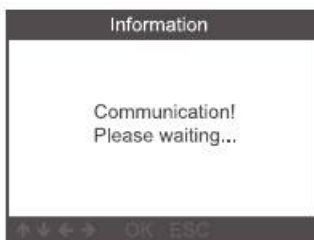

Press [System Scan], the screen will be displayed as follows:

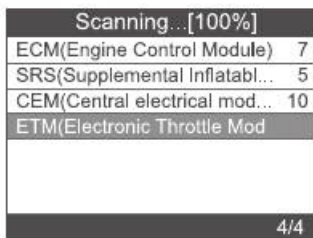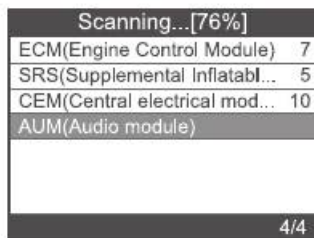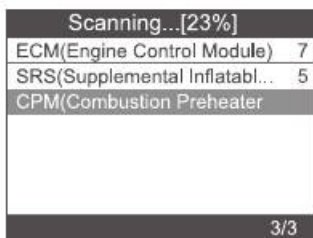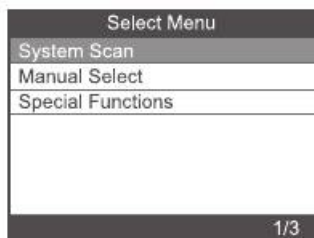

NOTE: with [System Scan], you can check faulty systems and display the number of errors.
With [Manual Selection], you can scan all supported systems.

4.2.1 System Scan

Select [System Scan], select [ECM (Engine Control Module)], the screen is displayed as follows:

Select System Diagnose	
ECM(Engine Control Module)	7
SRS(Supplemental Inflatabl...	5
CEM(Central electrical mod...	10
1/3	

4.2.1.1 Select [version information]. The screen is displayed as follows:

Select Function	
Version Information	
Read Fault Codes	
Erase Fault Codes	
Read Datastream	
1/4	

Version Information	
ECU Diagnostic Part Number: 306441539 B	
ECU Hardware Part Number: 0008675155 A	
ECU Hardware Serial Number: 000000040336	
↑ ↓ ← → OK ESC	

4.2.1.2 Select [Read Fault Codes]. The screen is displayed as follows:

Select Function	
Version Information	
Read Fault Codes	
Erase Fault Codes	
Read Datastream	
2/4	

Read Fault Codes	
1/7	
ECM-1600 Boost Pressure Sensor. Faulty Signal.	
↑ ↓ ← → OK ESC	

4.2.1.3 Select [Erase fault codes], and then press the [OK] button .The screen is displayed as follows:

Select Function
Version Information
Read Fault Codes
Erase Fault Codes
Read Datastream
3/4

Information
Erase fault codes! Are you sure?
↑ ↓ ← → OK ESC

Information
Erase fault codes had Success. Please wait 10 seconds.Turn ignition off and Switch on again. Read fault codes to verify.
↑ ↓ ← → OK ESC

4.2.1.4 Select [Read Datastream], then press the [OK] button.
The screen is displayed as follows:

Select Function
Version Information
Read Fault Codes
Erase Fault Codes
Read Datastream
4/4

Datastream
View All Items
Select Items
1/2

Select [View All Items], and then press the [OK] button. The screen is displayed as follows:

Datastream	
A/C Compressor Active	off
A/C Pressure 【Kpa】	-176
Accelerator Pedal Sensor, Analog 【V】	0
Accelerator Pedal Sensor, Pwm 【Average】	0
Accelerator Pedal Sensor, Pwm 【%】	0
1-5/65	

Select [Select Items], and then press the [OK] button. The screen is displayed as follows:

Datastream	
View All Items	
Select Items	
2/2	

Select Datastream	
[V]	All Datastream of Page
[V]	A/C Compressor Active
[V]	A/C Pressure 【Kpa】
[V]	Accelerator Pedal Sensor, Analog 【V】
[V]	Accelerator Pedal Sensor, Pwm (Average Voltage) 【%】
1-4/65	

Datastream	
A/C Compressor Active	off
A/C Pressure 【Kpa】	-176
Accelerator Pedal Sensor, Analog 【V】	0
Accelerator Pedal Sensor, Pwm 【Average】	0
1-4/4	

4.3 Manual Selection for Volvo

4.3.1 Select [Manual Select], the screen will display all supported systems, and then select a system to test.

Select the year of your vehicle and press OK to enter the menu.

Select Menu
Identify the Vehicle
Manual Select
2/2

Manually Select
850(1992-1997)
960(1991-1997)
C30(2007-2013)
C70 Conv(1998-2005)
C70 Coupe(1998-2002)
C70(2006-2013)
S40(1996-2012)
1/20

Produced Year
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1/6

Information
Vehicle: 850(1992-1997)
Produced Year: 1992
Engine type: Motronic 4.4
Transmission type: AW50-42
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX
vehicle information is correct?
↑ ↓ ← → OK ESC

In this interface, there are [System Scan], [Manual Selection] and [Special Functions]. System Scan allows you to perform a system scan for your vehicle. With the manual selection, you can select the system to be scanned yourself. Under [Special functions], you can find out which special functions the product supports for your vehicle.

Select Menu
System Scan
Manual Select
Special Functions
1/3

4.4 Special Functions for Volvo

Special functions include oil reset, BMS reset, EPB reset, and ETC reset. Using the examples of oil reset and ETC reset, we will describe the operation of the special functions in detail.





4.4.1 Reset Oil

Select [Oil Reset] function step by step and will be displayed as follows:



Service
Engine Service Interval
Service Distance
Service Interval
Resetting The Service Reminder I
Read The Distance,Elapsed Ti...
Resetting Counter Oil
Resetting The Counter For Gea...
4/7

Information
Vehicle: S80(1999-2016) Produced Year: 2010 VIN: YX1AR7050A1125134 vehicle information is correct?
← → OK ESC

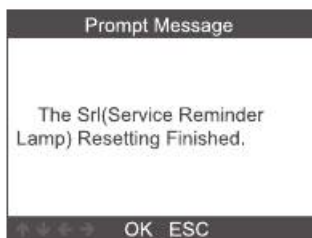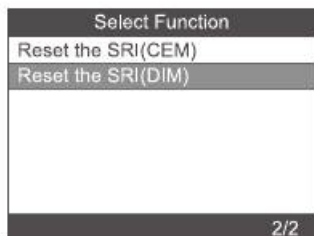

4.4.2 Reset ETC

Select [ETC reset] function step by step and will be displayed as follow:

To perform the throttle matching function, the following conditions must be met:

Please turn the ignition ON with the engine OFF.

Make sure there are NO fault codes in the engine control unit.





Turn off all electrical loads.

The temperature of the coolant must be above 85°C.

The accelerator pedal must not be depressed.




Press [Adaptation Of The Throttle Unit] and it displays as follows:

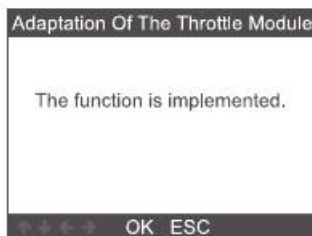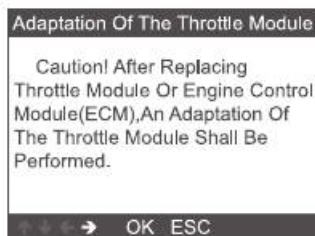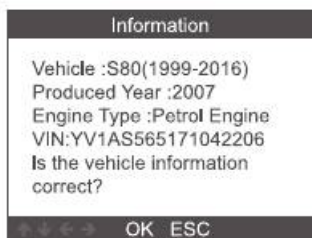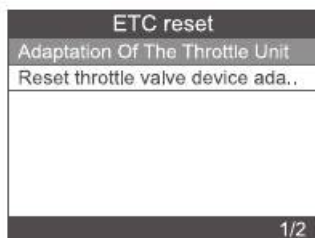

5. OBDII System

5.1 Read Codes

Select [OBDII] and select [Read Codes], it will be displayed as follows:

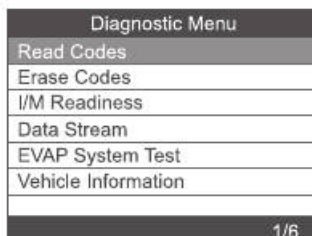

DTC	
P0143	1/8
Generic	Current
O2 Sennor Circuit Low Voltage Bank 1 Sennor 3	
↑ ↓ ← → OK ESC	

5.2 Erase Codes

Select [OBDII] and select [Erase Codes], it will be displayed as follows:


 OBDII	 For Volvo	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Tool Setup	

Diagnostic Menu
Read Codes
Erase Codes
I/M Readiness
Data Stream
EVAP System Test
Vehicle Information
2/6

A warning message comes up asking for your confirmation.



Erase Codes
Clear/Reset Emission-Related Diagnostic Information,Are you sure?
↑ ↓ ← → OK ESC

A warning message comes up asking for your confirmation.

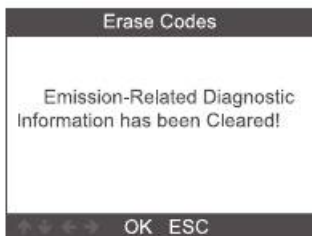




5.3 I/M Readiness

Select [OBDII] and select [I/M Readiness], it will be displayed as follows:

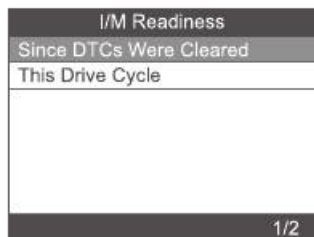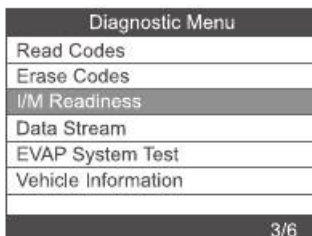


5.4 Data Stream


Select [OBDII] and select [Data Stream], it will be displayed as follows:

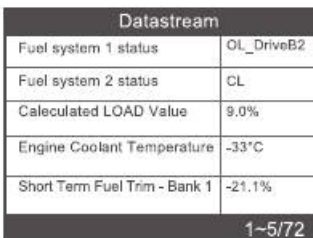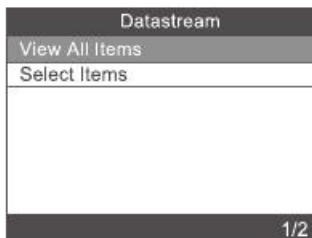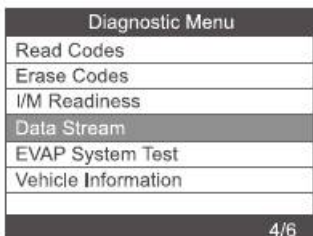

5.5 EVAP System Test


Select [OBDII] and select [EVAP System Test], it will be displayed as follows:

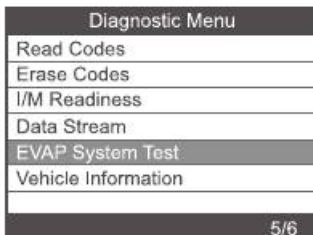

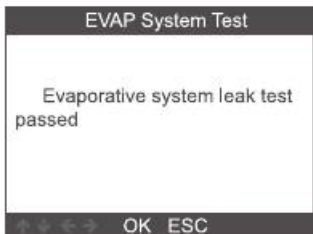


5.6 Vehicle Information

Select [OBDII] and select [Vehicle Information], it will be displayed as follows:

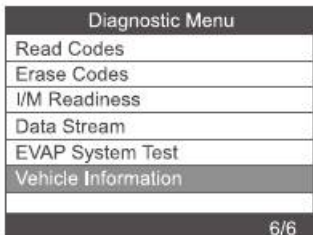


6. BAT Check


This function allows you to read the battery voltage in real time. From the main menu, use the navigation button LEFT/ RIGHT to select the menu BAT and press the button OK. The screen will display the interface shown below:

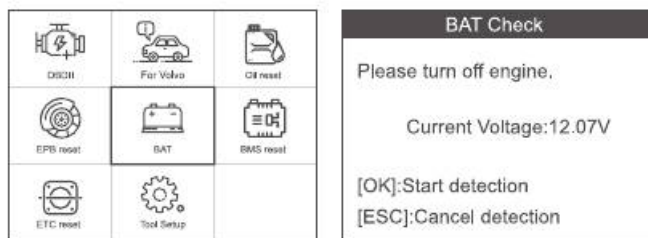

Please turn off the engine.

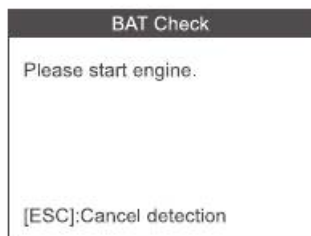


When you press the [OK]button and start the detection, the interface is displayed:

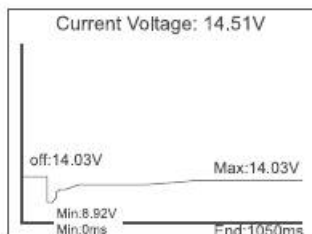

7. Tool Setup



7.1 Language

Select the [Language] and it will be displayed as follows:
Supports only the multilingual "menu interface".

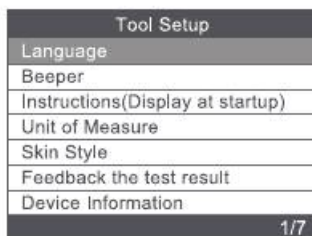

7.2 Beeper

Select [Beeper] and it will be displayed as follows:

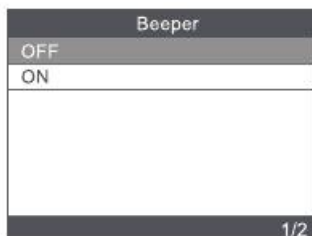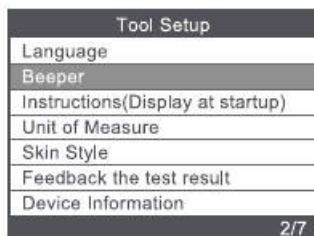

7.3 Instructions(Display at start up)

Select [Instructions (Display at start up)] and it will be displayed as follows:

Tool Setup
Language
Beeper
Instructions(Display at startup)
Unit of Measure
Skin Style
Feedback the test result
Device Information
3/7

Instructions(Display at startup)
OFF
ON
1/2

7.4 Unit of Measure

Select [Unit of Measure] and it will be displayed as follows:

Tool Setup
Language
Beeper
Instructions(Display at startup)
Unit of Measure
Skin Style
Feedback the test result
Device Information
4/7

Unit of measure
Metric
Imperial
1/2

7.5 Skin Style


Select [Skin Style] and it will be displayed as follows:

Tool Setup
Language
Beeper
Instructions(Display at startup)
Unit of Measure
Skin Style
Feedback the test result
Device Information
5/7

Skin Style
Sky Gray
Gem Blue
1/2

7.6 Feedback of the test result

1) If the device indicates a connection error with the vehicle or any other problem during use, please use the feedback function. Select [Feedback the test result] and it will be displayed as follows:

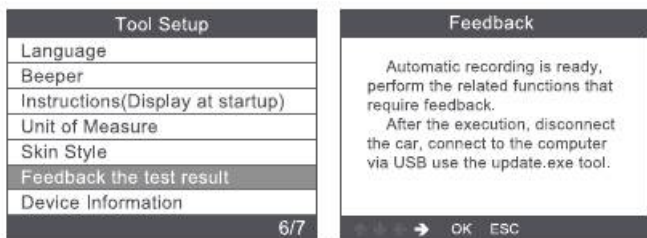


For example: Register battery change enter [Register battery change], and execute register battery change again (This step is very important).


Note: keep the unit connected to the vehicle during the above steps.

- 2) After you have registered the battery change, disconnect the device from the vehicle.
- 3) Transfer the data to your computer and create a feedback file. (You will need to download the upgrade file from the ANCEL website to your computer).



The device is connected to the computer via a USB cable.

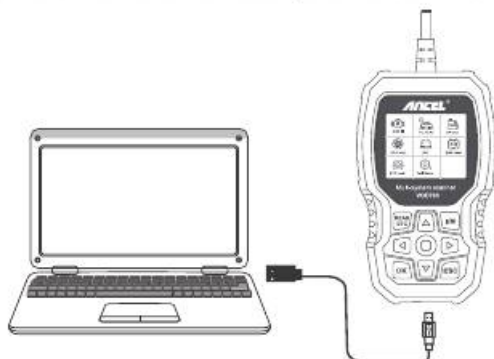

Select the file "Update" and it will be displayed as follows:

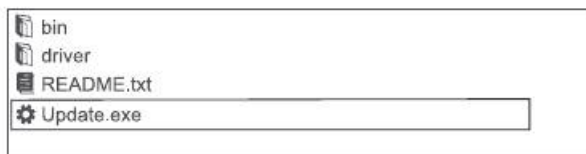

Click on "Feedback" and it will be displayed as follows:

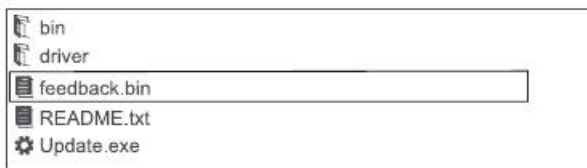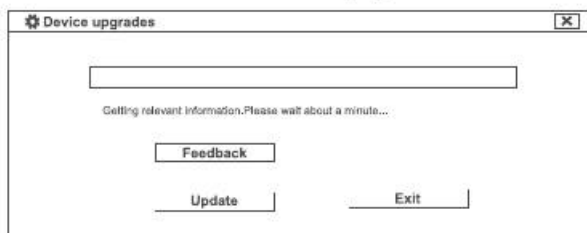

Please send the feedback.bin file to support@anceltech.com.

7.7 Device Information

Select [Device Information] and it will be displayed as follows:

Tool Setup	Device Information
Language	Software Version: 01.03.000
Beeper	Hardware Version: 01.05.000
Instructions(Display at startup)	Serial Number: ANCEL75222000327740
Unit of Measure	
Skin Style	
Feedback the test result	
Device Information	
7/7	↑ ↓ ← → OK ESC

8. Update

- 1) Download the update software and unzip the file.
- 2) Connect the device to the computer via USB cable.
- 3) The update software is only supported by 7/8/10. In Windows 7, you need to install the driver, in Windows 8/10, you can run the update software directly.

Note:

Windows XP and Apple computers do not support upgrades. If you do not understand the upgrade steps in the instructions, please contact ANCEL customer service.

9. Warranty

- 1) This warranty is limited to the person who purchases ANCEL products.
- 2) ANCEL products are warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year (12 months) from the date of shipment to the user.

Précautions de sécurité et avertissements

Pour éviter des blessures ou des dommages au véhicule et/ou à l'outil d'analyse, lisez d'abord ce manuel et observez les précautions de sécurité suivantes lorsque vous travaillez sur un véhicule :

- Tout d'abord, coupez le contact. Branchez le connecteur à 16 broches, puis mettez le contact.
- Effectuez toujours les tests du véhicule dans un environnement sûr.
- N'essayez pas d'utiliser ou d'observer l'appareil pendant que vous conduisez un véhicule.
- L'utilisation ou l'observation de l'appareil distrait le conducteur et peut entraîner un accident mortel.
- Portez des lunettes de sécurité conformes aux normes ANSI.
- Gardez les vêtements, les cheveux, les mains, les outils, l'équipement de test, etc. éloignés de toutes les pièces mobiles ou chaudes du moteur.
- Conduire le véhicule dans un endroit bien aéré : les gaz d'échappement sont toxiques.
- Placez des cales devant les roues motrices et ne laissez jamais le véhicule sans surveillance pendant les tests.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous travaillez à proximité de la bobine d'allumage, du chapeau du distributeur, des fils d'allumage et des bougies d'allumage. Ces composants génèrent des tensions dangereuses lorsque le moteur tourne.
- Gardez à proximité un extincteur adapté aux incendies d'essence, de produits chimiques et d'électricité.
- Gardez l'outil d'analyse sec, propre et exempt d'huile/d'eau ou de graisse. Si nécessaire, utilisez un détergent doux sur un chiffon propre pour nettoyer l'extérieur de l'outil d'analyse.

Manuel d'instructions

- 1) Mettez le contact du véhicule ;
- 2) Localisez le connecteur de liaison de données (DLC) à 16 broches du véhicule ;
- 3) Connectez l'appareil au connecteur de liaison de données à 16 broches du véhicule, n'utilisez pas l'USB pour alimenter les appareils ;
- 4) Commencez à utiliser votre appareil.

1. Descriptions des produits

ANCEL VOD700 est un outil de diagnostic professionnel pour les véhicules Volvo. Il est pratique à transporter, à connecter et à utiliser, à un seul bouton, et prend en charge les systèmes du véhicule : moteur, frein, airbag, transmission automatique, instrumentation et autres systèmes de contrôle.

Il prend en charge les protocoles et véhicules suivants :

Prend en charge les protocoles : KWP, CAN, UDS.

Prend en charge tous les protocoles OBDII/EOBD : VPW, PWM, ISO, KWP 2000 et CAN.

850 (1992-1997)	960 (1991-1997)
C30 (2007-2013)	C70 Conv (1998-2005)
C70 coupé (1998-2002)	C70 (2006-2013)

S40 (1996-2012)	S60 (2001-2019)	S60L (2019-)
S70 (1997-2000)	S80 (1999-2016)	S90 (1997-1998)
S90 (2017-2019)	S90L (2018-2019)	

V40 (1996-2004)	V40 (2013-2018)	V50 (2004-2012)
V60 (2011-2019)	V60 (2019-)	V70 XC (1997-2000)
V70 XC / XC70 (1997-2007)	V70 XC / XC70 (2001-2007)	
V70 (1997-2016)	V90 Cross Country (2017-2019)	
V90 (1997-1998)	V90 (2017-2019)	

XC40 (2018-2019)	XC60 (2009-2019)
XC70 (2008-2016)	XC90 (2003-2019)

2. Spécification du produit:

2.8"LCD, écran couleur 320 X 240 pixels.

Tension de fonctionnement : 8 V-18 V.

Température de fonctionnement : 0 °C-60 °C (32-140 °F).

Température de stockage : -20 °C-70 °C (4-158 °F).

3. Description de l'apparence et des boutons



① ÉCRAN LCD - Affiche les résultats des tests. Écran avec rétroéclairage, 320 x 240 pixels

② BOUTON [OK] - Confirme une sélection (ou une action) dans un menu.

③ BOUTON [ESC] - Annule une sélection (ou une action) dans un menu ou revient au menu.

- ④ **BOUTON DE DÉFILEMENT [GAUCHE]** - se déplacer vers la gauche dans le menu et le sous-menu en mode menu, lors du défilement dans une interface de données, la touche gauche peut être utilisée pour passer au dernier écran.
- ⑤ **BOUTON DE DÉFILEMENT [DROITE]** - en mode menu, se déplacer dans le menu et les éléments de sous-menu vers la droite, lors du défilement dans une interface de données, la touche droite peut être utilisée pour passer à l'écran suivant.
- ⑥ **BOUTON DE DÉFILEMENT [HAUT]** - en mode menu, se déplacer vers le haut dans les éléments de menu et de sous-menu. Lors de la récupération de données pour plus d'un écran, en déplaçant l'écran jusqu'à l'écran précédent pour plus de données.
- ⑦ **BOUTON DE DÉFILEMENT [DOWN]** - en mode menu, en utilisant les éléments de menu et de sous-menu pour se déplacer vers le bas. Si vous récupérez des données pour plus d'un écran, déplacez-vous vers le bas de l'écran jusqu'à l'écran suivant pour plus de données.
- ⑧ **CONNECTEUR OBD-16PIN** - Connecte l'outil d'analyse au connecteur de liaison de données (DLC) du véhicule.
- ⑨ **BOUTON [I/M]** - Vérification rapide de l'état de préparation aux émissions et vérification du cycle de conduite.

I/M Readiness			
IGN	Spark		
CiDTC	0	PdDTC	0
MIL		ECAT	Ø
MIS	Ø	BP	Ø
FUEL	✓	EGS	✓
CCM	✓	PM	Ø
HCCAT	Ø	EGR	Ø

Remarques:

MIL Jaune - Tableau de bord MIL ON

MIL Gris - Tableau de bord MIL OFF

Ø -pas de support

✓ -Achevée

✗ - incomplete

- ⑩ **BOUTON [READ DTC]** - Lecture rapide du code défaut du véhicule.

4. Diagnostic


4.1 Menu Travail

OBDII	Cette option permet de vérifier rapidement les codes du voyant moteur
For Volvo	Outil de diagnostic professionnel pour Volvo.
Reset Oil	Touche de raccourci : après avoir changé l'huile, vous devez réinitialiser l'indicateur d'huile.
Reset EPB	Raccourci : les freins électroniques doivent effectuer cette action, mais pas les freins mécaniques conventionnels.
BAT	Mesure la tension actuelle de la batterie du véhicule.
BMS reset	Touche de raccourci : remplacer la batterie et l'enregistrement de la batterie.
ETC reset	Touche de raccourci : après avoir changé l'huile, vous devez réinitialiser l'indicateur d'huile.
Tool setup	Pour effectuer certains réglages, y compris la langue, le bip, les instructions, etc.


4.2 Identifier le véhicule pour Volvo

Appuyez sur le bouton OK [Pour Volvo], puis sélectionnez [Identify the Vehicle]. Comme suit:





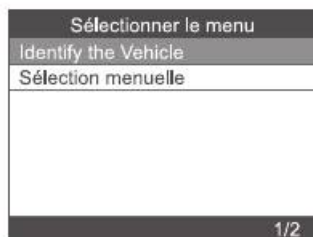

Appuyez sur [Identify the Vehicle], l'écran s'affichera comme suit :

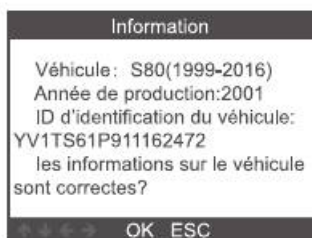

Appuyez sur [Analyse du système], l'écran s'affichera comme suit :

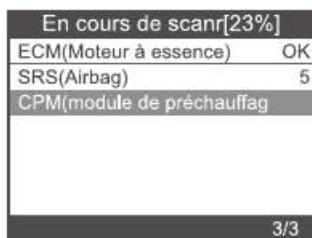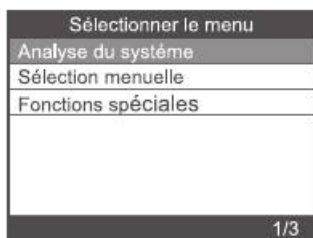

En cours de scanr[76%]	
ECM(Moteur à essence)	OK
SRS(Airbag)	5
CEM(Module électrique cen...	10
AUM(Module audio)	
4/4	

En cours de scanr[100%]	
ECM(Moteur à essence)	OK
SRS(Airbag)	5
CEM(Module électrique cen...	10
ETM(module du papillon élect	
4/4	

REMARQUE:

avec [Analyse du système], vous pouvez vérifier les systèmes défectueux et afficher le nombre d'erreurs. Avec [Sélection manuelle], vous pouvez scanner tous les systèmes pris en charge.

4.2.1 Analyse du système

Sélectionnez [System Scan], sélectionnez [ECM (Moteur à essence)], l'écran s'affiche comme suit :



Sélectionner le Système Diagnos	
ECM(Moteur à essence)	OK
SRS(Airbag)	5
CEM(Module électrique cen...	10
1/3	

4.2.1.1 Sélectionnez [information sur la version]. L'écran s'affiche comme suit :




Sélectionner la fonction
Information sur la version
Lire les codes de défaut
Effacer les codes de défaut
Lire le flux de données
1/4

Information sur la version
Numéro de la pièce de diagnostic ECU: 306441539 B
Numéro de la pièce du matériel ECU: 0008675155 A
Numéro de la version du matériel ECU: 000000040336
⬆ ⬇ ⬅ ➡ OK ESC

4.2.1.2 Sélectionnez [Lire les codes de défaut]. L'écran s'affiche comme suit :

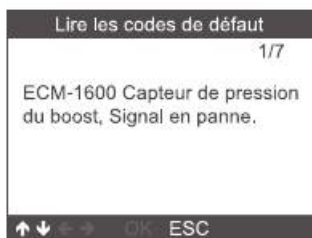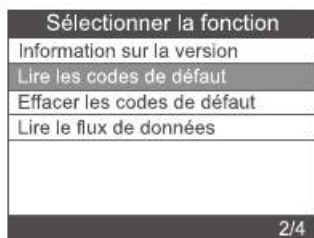

4.2.1.3 Sélectionnez [Effacer les codes de défaut], puis appuyez sur le bouton [OK]. L'écran s'affiche comme suit :

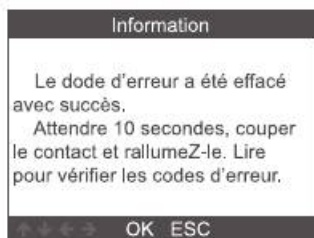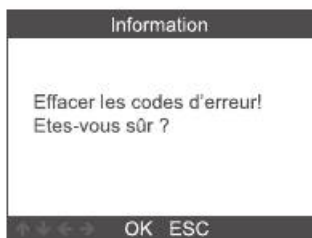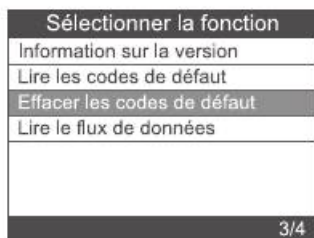

4.2.1.4 Sélectionnez [Lire le flux de données], puis appuyez sur le bouton [OK]. L'écran s'affiche comme suit :

Sélectionner la fonction
Information sur la version
Lire les codes de défaut
Effacer les codes de défaut
Lire le flux de données
4/4

Flux de données
Affcher tous les artucies
Choisir les articles
1/2

Sélectionnez [Affcher tous les artucies], puis appuyez sur le bouton [OK]. L'écran s'affiche comme suit :

Flux de données	
Activation du compresseur climatiseur	OFF
pression climatiseur [Kpa]	-175
Capteur de la pédale d'accélérateur.analogue [V]	0
Capteur de position de la pédale d'accélérateur	0
Capteur de position de la pédale d'accélérateur	0
1-5/65	

Sélectionnez [Choisir les articles], puis appuyez sur le bouton [OK]. L'écran s'affiche comme suit :

Flux de données
Affcher tous les artucies
Choisir les articles
2/2

Sélectionner le flux de données	
[V]	Tout le flux de données de la page
[V]	Activation du compresseur climatiseur
[V]	pression climatiseur [Kpa]
[V] Capteur	de la pédale d'accélérateur.analogue [V]
[V]	Capteur de position de la pédale d'accélérateur. PWM(
1-4/65	

Flux de données	
Activation du compresseur climatiseur	OFF
pression climatiseur [Kpa]	-176
Capteur de la pédale d'accélérateur, analogue [V]	0
Capteur de position de la pédale d'accélérateur	0
1-4/4	

4.3 Sélection manuelle pour Volvo

4.3.1 Sélectionnez [Sélection manuelle], l'écran affichera tous les systèmes pris en charge, puis sélectionnez un système à tester.

Sélectionnez l'année de votre véhicule et appuyez sur OK pour entrer dans le menu.


Sélectionner le menu
Identify the Vehicle
Sélection manuelle
2/2

Choisir le modèle de véhicule
850(1992-1997)
960(1991-1997)
C30(2007-2013)
C70 Conv(1998-2005)
C70 Coupe(1998-2002)
C70(2006-2013)
S40(1996-2012)
1/20

Année de production
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1/6

Information
Véhicule: 850(1992-1997)
Année de production: 1992
Type de moteur: Motronic 4.4
Type de transmission: AW50-42
ID d'identification du véhicule: XXXXXXXXXXXXXXXX
← → ↻ OK ESC

Dans cette interface, il y a [Analyse du système], [Sélection manuelle] et [Fonctions spéciales]. L'analyse du système vous permet d'effectuer une analyse du système pour votre véhicule. Avec la sélection manuelle, vous pouvez sélectionner vous-même le système à scanner. Sous [Fonctions spéciales], vous pouvez découvrir les fonctions spéciales prises en charge par le produit pour votre véhicule.

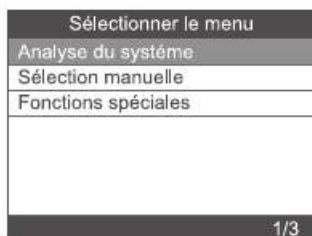




4.4 Fonctions spéciales pour Volvo

Les fonctions spéciales incluent la réinitialisation de l'huile, la réinitialisation du BMS, la réinitialisation de l'EPB et la réinitialisation de l'ETC. En utilisant les exemples de réinitialisation de l'huile et de réinitialisation ETC, nous décrivons en détail le fonctionnement des fonctions spéciales.



4.4.1 Réinitialiser l'huile

Sélectionnez la fonction [Oil Reset] étape par étape et s'affichera comme suit :

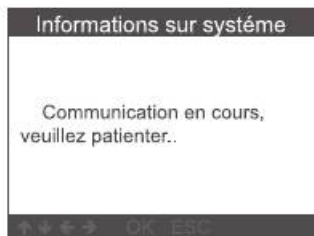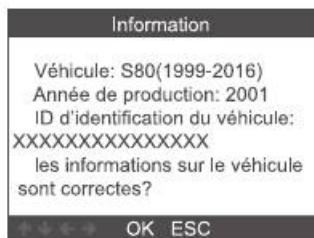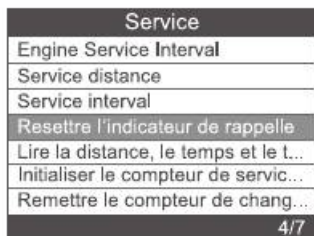

4.4.2 Réinitialiser ETC

Sélectionnez la fonction [ETC reset] étape par étape et s'affichera comme suit :

Pour exécuter la fonction d'adaptation des gaz, les conditions suivantes doivent être remplies :

Veuillez mettre le contact avec le moteur éteint.

Assurez-vous qu'il n'y a AUCUN code d'erreur dans l'unité de commande du moteur.



Éteignez toutes les charges électriques.

La température du liquide de refroidissement doit être supérieure à 85°C.

La pédale d'accélérateur ne doit pas être enfoncée.



Appuyez sur [Adaptation de l'unité de papillon] et il s'affichera comme suit :

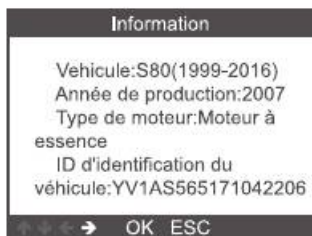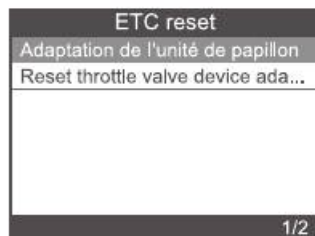

Adaptation du module de papillon

Avertissement! Après remplacement du module de papillon ou du module de gestion moteur (ECM), une adaptation du module de papillon doit être effectuée.

← → OK ESC

Adaptation du module de papillon




La fonction est appliquée.

← → OK ESC

5.Diagnostic OBDII


5.1 Lire les codes

Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Lire des codes], il s'affichera comme suit :

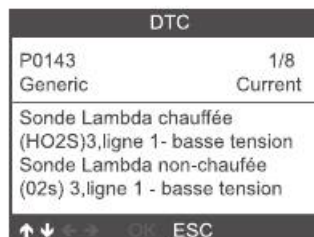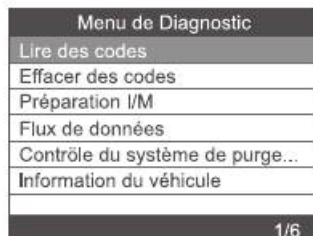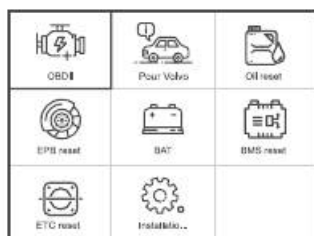

5.2 Effacer des codes :


Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Effacer des codes], il s'affichera comme suit :

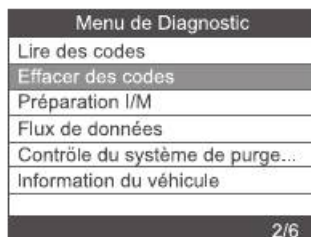

Un message d'avertissement apparaît vous demandant votre confirmation.





Appuyez sur le bouton [OK] pour confirmer.

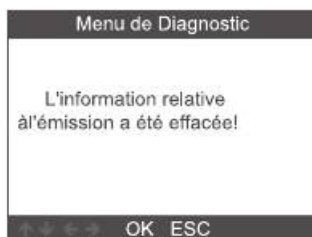


5.3 Préparation I/M

Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Préparation I/M], il s'affichera comme suit :

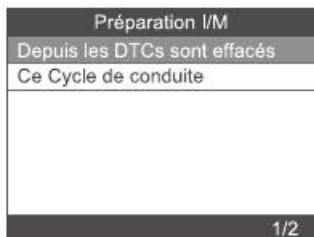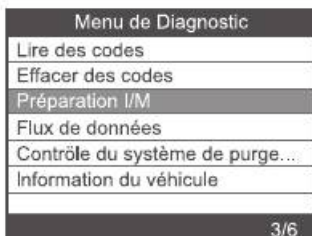

5.4 Flux de données

Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Flux de données], il s'affichera comme suit :

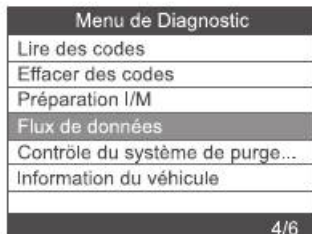

Flux de données
Afficher tous les articles
Choisir les articles
1/2

Datastream	
Etats du système d'alimentation en	OL_DriveB
Etats du système d'alimentation en	CL
valeur de la charge calculée	82.1%
Température du liquide de refroidissement	159°C
correction à court terme de l'alimentation	-21.1%
1-5/18	

5.5 Test du système EVAP

Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Contrôle du système de purge ca], il s'affichera comme suit :

 OBDII	 Pour Volvo	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Installatio...	

Menu de Diagnostic
Lire des codes
Effacer des codes
Préparation I/M
Flux de données
Contrôle du système de purge...
Information du véhicule
5/6

Contrôle du système de purge ca
Le contrôle de fuite du système de purge de canister estcomplet
↑ ↓ ← → OK ESC

5.6 Informations du véhicule

Sélectionnez [OBDII] et sélectionnez [Information du véhicule], il s'affichera comme suit :




Menu de Diagnostic
Lire des codes
Effacer des codes
Préparation I/M
Flux de données
Contrôle du système de purge...
Information du véhicule
6/6

Information du véhicule
Numero d'identification du véhicule 1A1JC5444R7252367
Identifications de calibration (CID): CID1:JMB*36761500
Nombre de vérifications de CVN1:4A4D422A cvN2:33363736
⬇ ⬆ ⬇ ⬆ OK ESC


6. Contrôle BAT

Cette fonction permet de lire la tension de la batterie en temps réel. Depuis le menu principal, utilisez le bouton de navigation GAUCHE/DROITE pour sélectionner le menu BAT et appuyez sur le bouton OK. L'écran affichera l'interface illustrée ci-dessous :

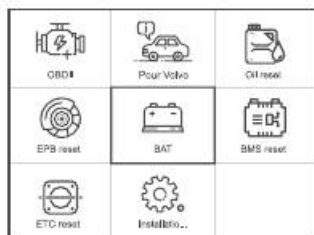


Contrôle BAT
Please turn off engine.
Current Voltage: 14.16V
[OK]: Lancer la détection
[ESC]: Annuler la détection

Veillez éteindre le moteur.

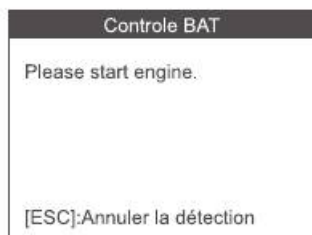

Lorsque vous appuyez sur le bouton [OK] et démarrez la détection, l'interface s'affiche :

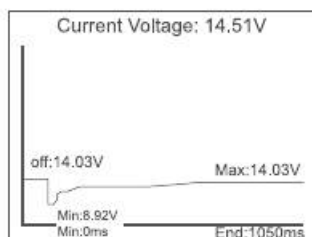

Sicherheitsvorkehrungen und Warnungen

Um Verletzungen oder Schäden am Fahrzeug und am OBD2 Diagnosegerät während der Verwendung zu vermeiden, lesen Sie zuerst dieses Handbuch und beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie an einem Fahrzeug arbeiten:

- Schalten Sie zuerst die Zündung aus. Schließen Sie den 16 Pin Stecker an und schalten Sie dann die Zündung ein.
- Führen Sie Fahrzeugtests immer in einer sicheren Umgebung durch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu bedienen oder zu beobachten, während Sie ein Fahrzeug fahren.
- Das Bedienen oder Beobachten des Geräts lenkt den Fahrer ab und kann zu einem tödlichen Unfall führen.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, die den Standards von ANSI entspricht.
- Halten Sie Kleidung, Haare, Hände, Werkzeuge, Prüfgeräte usw. von **allen** beweglichen oder heißen Motorteilen fern.
- Betreiben Sie das Fahrzeug in einem gut belüfteten Bereich: Abgase sind giftig.
- Legen Sie Blöcke vor die Antriebsräder und lassen Sie das Fahrzeug während der Tests niemals unbeaufsichtigt.
- Bei Arbeiten in der Nähe von Zündspule, Verteilerkappe, Zündkabeln und Zündkerzen äußerste Vorsicht walten lassen. Diese Bauteile erzeugen bei laufendem Motor gefährliche Spannungen.
- Halten Sie einen Feuerlöscher bereit, der für Benzin-, Chemikalien- und Elektrobrände geeignet ist.
- Halten Sie das OBD2 Diagnosegerät trocken, sauber und frei von Öl/Wasser oder Fett. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel auf einem sauberen Tuch, um die Außenseite des OBD2 Diagnosegerät zu reinigen.

Bedienungsanleitung

- 1) Schalten Sie die Fahrzeugzündung ein;
- 2) Suchen Sie den 16-poligen Data Link Connector (DLC) des Fahrzeugs;
- 3) Schließen Sie das Gerät an den 16-poligen Datenverbindungsanschluss des Fahrzeugs an, verwenden Sie kein USB, um Geräte mit Strom zu versorgen;
- 4) Beginnen Sie mit der Verwendung Ihres Geräts.

1. Produktbeschreibungen

ANCEL VOD700 ist ein professionelles Diagnosetool für Volvo-Fahrzeuge. Es ist bequem zu tragen, anzuschließen und zu verwenden, Ein-Knopf-Bedienung und unterstützt Fahrzeugsysteme: Motor, Bremse, Airbag, Automatikgetriebe, Instrumentierung und andere Steuersysteme.

Es unterstützt die folgenden Protokolle und Fahrzeuge:

Unterstützt die Protokolle: KWP, CAN, UDS.

Unterstützt alle OBDII/EOBD-Protokolle: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 und CAN.

850 (1992-1997)	960 (1991-1997)
C30 (2007-2013)	C70 Conv (1998-2005)
C70 coupé (1998-2002)	C70 (2006-2013)

S40 (1996-2012)	S60 (2001-2019)	S60L (2019-)
S70 (1997-2000)	S80 (1999-2016)	S90 (1997-1998)
S90 (2017-2019)	S90L (2018-2019)	

V40 (1996-2004)	V40 (2013-2018)	V50 (2004-2012)
V60 (2011-2019)	V60 (2019-)	V70 XC (1997-2000)
V70 XC / XC70 (1997-2007)	V70 XC / XC70 (2001-2007)	
V70 (1997-2016)	V90 Cross Country (2017-2019)	
V90 (1997-1998)	V90 (2017-2019)	

XC40 (2018-2019)	XC60 (2009-2019)
XC70 (2008-2016)	XC90 (2003-2019)

2. Produktspezifikation

2,8-Zoll-LCD-Farbbildschirm mit 320 x 240 Pixel.

Betriebsspannung: 8V-18V.

Betriebstemperatur: 0°C-60°C (32-140°F) .

Lagertemperatur: -20°C-70°C (4-158°F) .

3. Beschreibung des Aussehens und der Schaltflächen



① LCD Display: Zeigt die Testergebnisse an. Display mit Hintergrundbeleuchtung, 320 x 240 Pixel

② "OK" Taste: Bestätigt eine Auswahl (oder Aktion) aus einem Menü.

③ "ESC" Taste: Bricht eine Auswahl (oder Aktion) aus einem Menü ab oder kehrt zum Menü zurück.

- ④ "LINKS" Taste: im Menümodus nach links durch Menüs und Untermenüs navigieren, beim Blättern in einer Datenschnittstelle kann die linke Taste verwendet werden, um zum letzten Bildschirm zu gelangen.
- ⑤ "RECHTE" Taste: im Menümodus nach rechts durch die Menü- und Untermenüpunkte navigieren, beim Scrollen in einer Datenschnittstelle kann die rechte Taste verwendet werden, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
- ⑥ "UP" Taste: im Menümodus nach oben durch die Menü- und Untermenüpunkte navigieren. Wenn Sie Daten für mehr als einen Bildschirm abrufen, verschieben Sie den Bildschirm nach oben zum vorherigen Bildschirm, um weitere Daten zu erhalten.
- ⑦ "DOWN" Taste: im Menümodus, Verwenden der Menü- und Untermenüelemente zum Abwärtsbewegen. Wenn Sie Daten für mehr als einen Bildschirm abrufen, bewegen Sie sich auf dem Bildschirm nach unten zum nächsten Bildschirm, um weitere Daten anzuzeigen.
- ⑧ OBD II 16 Pin Anschluss: Verbindet das OBD2 Diagnosegerät mit dem Data Link Connector (DLC) des Fahrzeugs.
- ⑨ "I/M" Taste: Schnellstatus-Emissionsbereitschaftsprüfung und Fahrzyklusprüfung.

I/M Readiness			
IGN	Spark		
CtDTC	0	PdDTC	0
MIL		ECAT	Ø
MIS	Ø	BP	Ø
FUEL	✓	EGS	✓
CCM	✓	PM	Ø
HCCAT	Ø	EGR	Ø

Bemerkungen:

MIL Gelb - Armaturenbrett MIL EIN

MIL Grau - Armaturenbrett MIL AUS

Ø - nicht unterstützt

✓ - Komplet

✗ - unvollständig

- ⑩ "READ DTC" Taste: Schnelles Auslesen des Fehlercodes des Fahrzeugs.

4. Diagnose

4.1 Auftragsmenü


OBDII	Diese Option bietet eine schnelle Möglichkeit, die Codes der Motorleuchte zu überprüfen.
For Volvo	Professionelles Diagnosetool für Volvo.
Reset Oil	Hotkey: Nach dem Ölwechsel müssen Sie die Ölanzeige zurücksetzen.
Reset EPB	Hotkey: Elektronische Bremsen müssen diese Aktion ausführen, herkömmliche mechanische Bremsen jedoch nicht.
BAT	Misst die aktuelle Spannung der Fahrzeugbatterie.
BMS reset	Hotkey: Ersetzen Sie die Batterie und Batterieregistrierung.
ETC reset	Hotkey: Nach dem Ölwechsel müssen Sie die Ölanzeige zurücksetzen.
Tool setup	Um einige Einstellungen vorzunehmen einschließlich Sprache, Signalton, Anweisungen usw.

4.2 Identifizieren Sie das Fahrzeug für Volvo

Drücken Sie die Taste OK [For Volvo] und wählen Sie dann [Fahrzeug identifizieren]. Wie folgt:



(Main Menu)

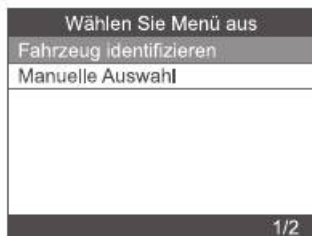

Drücken Sie [Fahrzeug identifizieren], der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:



Drücken Sie [Systemanalyse], der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie Menü aus	
Systemanalyse	
Manuelle Auswahl	
Spezialfunktionen	
1/3	

Scannen... [23%]	
ECM(Benzinmotor)	6
SRS(Zusätzliches aufblasb...	5
Verbrennungsvor warmer Mo	
3/3	

Scannen...[76%]	
ECM(Benzinmotor)	6
SRS(Zusätzliches aufblasb...	5
CEM(Zentralelektronikmodul)	10
AUM(Audiomodul)	
4/4	

Scannen...[100%]	
ECM(Benzinmotor)	6
SRS(Zusätzliches aufblasb...	5
CEM(Zentralelektronikmodul)	10
ETM(Electronic Throttle Mod	
4/4	

HINWEIS:

mit [Systemanalyse] können Sie fehlerhafte Systeme prüfen und sich die Anzahl der Fehler anzeigen lassen.

Mit [Manuelle Auswahl] können Sie alle unterstützten Systeme scannen.

4.2.1 Systemscan

Wählen Sie [Systemanalyse], wählen Sie [ECM (Benzinmotor)], der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie System aus Diagnose	
ECM(Benzinmotor)	6
SRS(Zusätzliches aufblasb...	5
CEM(Zentralelektronikmodul)	10
1/3	

4.2.1.1 Wählen Sie [Versionsinformation]. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie Funktion aus
Versionsinformation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Lesen Sie den Datenfluss

1/4

Versionsinformation
ECU Diagnose Teilnummer: 306441539 B
ECU Hardware Teilnummer: 0008675155 A
ECU Hardware Seriennummer: 000000040336

↑ ↓ ← → OK ESC

4.2.1.2 Wählen Sie [Fehlercodes lesen]. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie Funktion aus
Versionsinformation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Lesen Sie den Datenfluss

2/4

Fehlercodes lesen
1/6
ECM-1100 Außentemperatursensor

↑ ↓ ← → OK ESC

4.2.1.3 Wählen Sie [Fehlercodes löschen] und drücken Sie dann die Taste [OK] . Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie Funktion aus
Versionsinformation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Lesen Sie den Datenfluss

3/4

Informationen
Fehlercodes löschen ! Sind Sie sicher ?

↑ ↓ ← → OK ESC

Informationen
Fehlercodes löschen hatte Erfolg.
Bitte warten Sie 10 Sekunden.
Schalten Sie die Zündung aus und wieder ein. Lesen Sie, um die Fehlercodes zu überprüfen.
↑ ↓ ← → OK ESC

4.2.1.4 Wählen Sie [Lesen Sie den Datenfluss] und drücken Sie dann die Taste [OK]. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Wählen Sie Funktion aus
Versionsinformation
Fehlercodes lesen
Fehlercodes löschen
Lesen Sie den Datenfluss
4/4

Datenstrom
Alle Items sehen
Items wählen
1/2

Wählen Sie [Alle Items sehen] und drücken Sie dann die Taste [OK]. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Datenstrom	
Klimaanlage Kompressor aktiv	Aus
Klimaanlage Druck 【Kpa】	-176
Fahrpedalsensor, analog 【V】	0
Gaspedalsensor, PWM (Durchschnittsspannung)	0
Fahrpedalsensor, PWM 【%】	0
1-5/65	

Wählen Sie [Items wählen] und drücken Sie dann die Taste [OK]. Der Bildschirm wird wie folgt angezeigt:

Datenstrom	
Alle Items sehen	
Items wählen	
2/2	

Wählen Sie den Datenstrom aus	
[V]	Alle Datenstrom der Seite
[V]	Klimaanlage Kompressor aktiv
[V]	Klimaanlage Druck [Kpa]
[V]	Fahrpedalsensor, analog [V]
[V]	Gaspedalsensor, PWM (Durchschnittsspannung) [V]
1-4/65	

Datenstrom	
Klimaanlage Kompressor aktiv	Aus
Klimaanlage Druck [Kpa]	-176
Fahrpedalsensor, analog [V]	0
Gaspedalsensor, PWM (Durchschnittsspannung)	0
1-4/4	

4.3 Manuelle Auswahl für Volvo

4.3.1 Wählen Sie [Manuelle Auswahl], der Bildschirm zeigt alle unterstützten Systeme an und wählen Sie dann ein System zum Testen aus.

Wählen Sie das Baujahr Ihres Fahrzeugs und drücken Sie OK, um das Menü aufzurufen.

Wählen Sie Menü aus	
Fahrzeug identifizieren	
Manuelle Auswahl	
2/2	

Manuell auswählen	
850(1992-1997)	
960(1991-1997)	
C30(2007-2013)	
C70 Conv(1998-2005)	
C70 Coupe(1998-2002)	
C70(2006-2013)	
S40(1996-2012)	
1/20	

Produktionsjahr
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1/6

Informationen
Fahrzeug: 850(1992-1997)
Produktionsjahr: 1992
Motortyp: Motronic 4.4
Übertragungsart: AW50-42
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX
Fahrzeuginformationen sind
↩ ⬅ ➡ ➔ OK ESC

In dieser Schnittstelle gibt es [Systemanalyse], [Manuelle Auswahl] und [Spezialfunktionen]. Mit System Scan können Sie einen Systemscan für Ihr Fahrzeug durchführen. Bei der manuellen Auswahl können Sie das zu scannende System selbst auswählen. Unter [Sonderfunktionen] erfahren Sie, welche Sonderfunktionen das Produkt für Ihr Fahrzeug unterstützt.

Wählen Sie Menü aus
Systemanalyse
Manuelle Auswahl
Spezialfunktionen
1/3



4.4 Sonderfunktionen für Volvo

Zu den Sonderfunktionen gehören Öl-zurücksetzen, BMS-zurücksetzen, EPB-zurücksetzen und ETC-zurücksetzen. Anhand der Beispiele Öl-zurücksetzen und ETC-zurücksetzen wird die Bedienung der Sonderfunktionen detailliert beschrieben.



4.4.1 Öl zurücksetzen

Wählen Sie Schritt für Schritt die Funktion [Wartungsanzeige zurücksetzen] und sie wird wie folgt angezeigt:

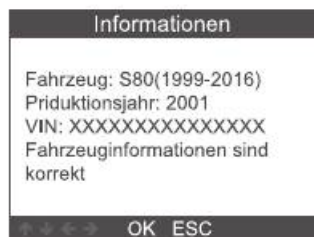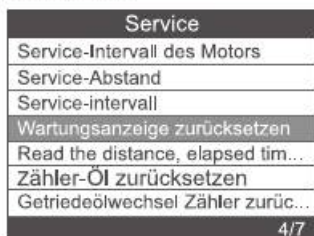

4.4.2 ETC reset


Wählen Sie die Funktion [ETC reset] Schritt für Schritt aus und es wird wie folgt angezeigt:

Um die Gasanpassungsfunktion auszuführen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- 1) Bitte schalten Sie die Zündung bei ausgeschaltetem Motor ein.
- 2) Stellen Sie sicher, dass KEINE Fehlercodes im Motors-
steuergerät vorhanden sind.
- 3) Schalten Sie alle elektrischen Verbraucher aus.
- 4) Die Temperatur des Kühlmittels muss über 85°C liegen.
- 5) Das Gaspedal darf nicht betätigt werden.



Drücken Sie [Anpassung der Drosselklappe] und es wird wie folgt angezeigt:

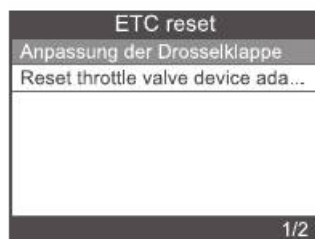

Adaptation of throttle module

Vorsicht! Nach dem Ersetzen des Drosselklappenmoduls oder des ECMs sollte eine Anpassung des Drosselklappenmoduls ausgeführt werden.

Diese Funktion ist benutzt, um

↑ ↓ ← → OK ESC

Adaptation of throttle module



Die Funktion ist implementiert.

↑ ↓ ← → OK ESC

5. OBDII-System

5.1 Codes lesen

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [Codes lesen], es wird wie folgt angezeigt:

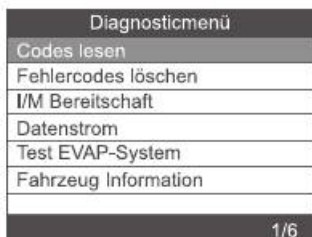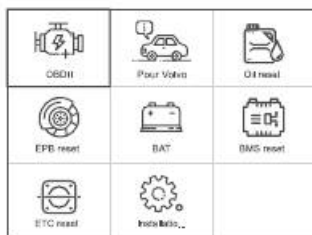

DTC


P0143 1/8
Generic Current

O2 Sensor Circuit Low Voltage
Bank 1 Sensor 3


↑ ↓ ← → OK ESC

5.2 Fehlercodes Löschen

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [Fehlercodes löschen], es wird wie folgt angezeigt:

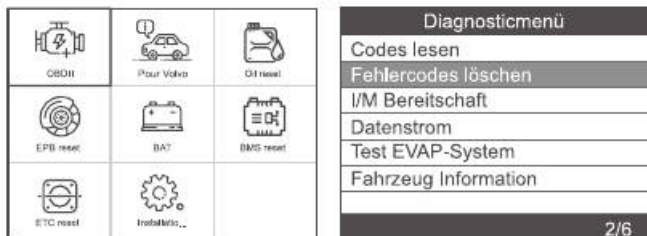

1) Es erscheint eine Warnmeldung, die Sie um Bestätigung bittet.

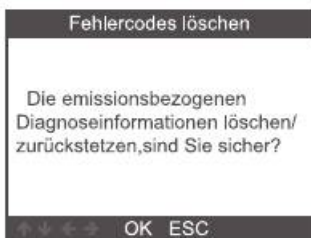

2) Drücken Sie zur Bestätigung die [OK]-Taste.



5.3 I/M Bereitschaft

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [I/M Bereitschaft], es wird wie folgt angezeigt:

 OBDII	 Pour Valve	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Installation...	

Diagnosticmenü	
Codes lesen	
Fehlercodes löschen	
I/M Bereitschaft	
Datenstrom	
Test EVAP-System	
Fahrzeug Information	
3/6	

I/M Bereitschaft	
Seit dem Löschen von DTC	
Dieser Fahrzyklus	
1/2	

5.4 Datenstrom

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [Datenstrom], es wird wie folgt angezeigt:

 OBDII	 Pour Valve	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Installation...	

Diagnosticmenü	
Codes lesen	
Fehlercodes löschen	
I/M Bereitschaft	
Datenstrom	
Test EVAP-System	
Fahrzeug Information	
4/6	

Datenstrom
Alle Items sehen
Items wählen
1/2

Datensatz	
Status Kraftstoffversorgung 1	OL_DriveB2
Status Kraftstoffversorgung 2	CL
Berechneter Lastwert	9.0%
Motorkühlmitteltemperat	-33°C
Kurzzeitige Kraftstoffregelung	-21.1%
1~5/72	

5.5 Test EVAP-System

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [Test EVAP-System], es wird wie folgt angezeigt:



 OBDII	 Pour Valve	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Installatio...	

Diagnosticmenü
Codes lesen
Fehlercodes löschen
I/M Bereitschaft
Datenstrom
Test EVAP-System
Fahrzeug Information
5/6

Test EVAP-System
EVAP Dichtigkeitsprüfung bestanden
↑ ↓ ← → OK ESC


5.6 Fahrzeug Information

Wählen Sie [OBDII] und wählen Sie [Fahrzeug Information], es wird wie folgt angezeigt:

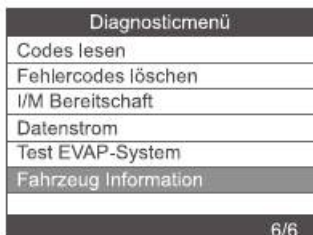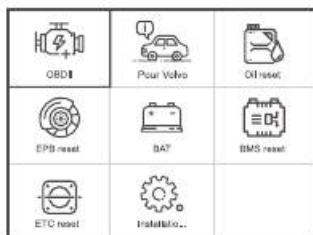


6. BAT-Check


Mit dieser Funktion können Sie die Batteriespannung in Echtzeit ablesen. Wählen Sie im Hauptmenü mit den Navigationstasten LINKS/RECHTS das Menü BAT und drücken Sie die Taste OK. Auf dem Bildschirm wird die unten gezeigte Benutzeroberfläche angezeigt:

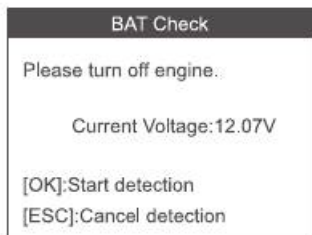

Bitte stellen Sie den Motor ab.

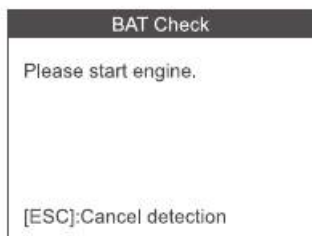

Wenn Sie die Schaltfläche [OK] drücken und die Erkennung starten, wird die Oberfläche angezeigt:

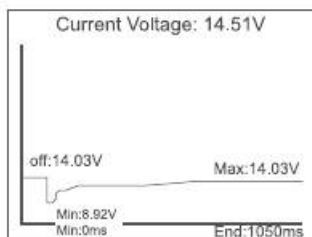

Precauciones y advertencias de seguridad

Para evitar lesiones o daños al vehículo y/o a la herramienta de escaneo, primero lea este manual y observe las siguientes precauciones de seguridad cuando trabaje en un vehículo:

- Primero, apague el encendido. Conecte el conector de 16 pines y luego encienda el encendido.
- Realice siempre las pruebas del vehículo en un entorno seguro.
- No intente operar u observar el dispositivo mientras conduce un vehículo.
- Operar u observar el dispositivo distrae al conductor y puede resultar en un accidente fatal.
- Use anteojos de seguridad que cumplan con los estándares de ANSI.
- Mantenga la ropa, el cabello, las manos, las herramientas, el equipo de prueba, etc. alejados de todas las piezas móviles o calientes del motor.
- Opere el vehículo en un área bien ventilada: los gases de escape son tóxicos.
- Coloque bloques frente a las ruedas motrices y nunca deje el vehículo desatendido mientras realiza las pruebas.
- Tenga mucho cuidado cuando trabaje cerca de la bobina de encendido, la tapa del distribuidor, los cables de encendido y las bujías. Estos componentes generan tensiones peligrosas cuando el motor está en marcha.
- Mantenga cerca un extintor de incendios que sea adecuado para incendios de gasolina, químicos y eléctricos.
- Mantenga la herramienta de escaneo seca, limpia y libre de aceite/agua o grasa. Si es necesario, use un detergente suave en un paño limpio para limpiar el exterior de la herramienta de escaneo.

Manual de instrucciones

- 1) Encienda el encendido del vehículo;
- 2) Ubique el conector de enlace de datos (DLC) de 16 pines del vehículo;
- 3) Conecte el dispositivo al conector de enlace de datos de 16 pines del vehículo, no use USB para alimentar dispositivos;
- 4) Comience a usar su dispositivo.

1.Descripciones de productos

ANCEL VOD700 es una herramienta de diagnóstico profesional para vehículos Volvo. Es conveniente de transportar, conectar y usar, operación con un solo botón y es compatible con los sistemas del vehículo: motor, freno, bolsa de aire, transmisión automática, instrumentación y otros sistemas de control.

Es compatible con los siguientes protocolos y vehículos:

Soporta los protocolos: KWP,CAN,UDS.

Admite todos los protocolos OBDII/EOBD: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 y CAN.

850 (1992-1997)

960 (1991-1997)

C30 (2007-2013)

C70 Conv (1998-2005)

C70 Coupe (1998-2002)

C70 (2006-2013)

S40 (1996-2012)

S60 (2001-2019)

S60L (2019-)

S70 (1997-2000)

S80 (1999-2016)

S90 (1997-1998)

S90 (2017-2019)

S90L (2018-2019)

V40 (1996-2004)

V40 (2013-2018)

V50 (2004-2012)

V60 (2011-2019)

V60 (2019-)

V70 XC (1997-2000)

V70 XC / XC70 (1997-2007)

V70 XC / XC70 (2001-2007)

V70 (1997-2016)

V90 Cross Country (2017-2019)

V90 (1997-1998)

V90 (2017-2019)

XC40 (2018-2019)

XC60 (2009-2019)

XC70 (2008-2016)

XC90 (2003-2019)

2. Especificaciones del producto

2.8"LCD, pantalla a color de 320 X 240 píxeles.

Voltaje de funcionamiento: 8V-18V.

Temperatura de funcionamiento: 0°C-60°C(32-140°F) .

Temperatura de almacenamiento: -20°C-70°C(4-158°F) .

3.Descripción de apariencia y botones



① PANTALLA LCD: muestra los resultados de las pruebas. Pantalla con retroiluminación, 320 x 240 píxeles

② BOTÓN [OK] - Confirma una selección (o acción) de un menú.

③ BOTÓN [ESC] - Cancela una selección (o acción) de un menú o regresa al menú.

- ④ **BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO [IZQUIERDO]:** muévase hacia la izquierda a través del menú y submenú en el modo de menú, al desplazarse en una interfaz de datos, la tecla izquierda se puede usar para pasar a la última pantalla.
- ⑤ **BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO [DERECHO]:** en el modo de menú, muévase a través de los elementos del menú y submenú hacia la derecha, al desplazarse en una interfaz de datos, la tecla derecha se puede usar para pasar a la siguiente pantalla.
- ⑥ **BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO [ARRIBA]:** en el modo de menú, se mueve hacia arriba a través de los elementos del menú y submenú. Al recuperar datos para más de una pantalla, moviendo la pantalla hacia arriba a la pantalla anterior para obtener más datos.
- ⑦ **BOTÓN DE DESPLAZAMIENTO [ABAJO]:** en el modo de menú, use los elementos del menú y del submenú para moverse hacia abajo. Si está recuperando datos para más de una pantalla, baje la pantalla a la siguiente pantalla para obtener más datos.
- ⑧ **CONECTOR OBD-16PIN:** conecta la herramienta de escaneo al conector de enlace de datos (DLC) del vehículo.
- ⑨ **BOTÓN [I/M] - Verificación rápida de estado de preparación de emisiones y verificación del ciclo de conducción.**

I/M Readiness	
IGN Spark	
CiDTC 0	PdDTC 0
MIL	ECAT
MIS	BP
FUEL	EGS
CCM	PM
HCCAT	EGR

Observaciones:

MIL Amarillo- Tablero MIL ENCENDIDO

MIL Gris-Tablero MIL APAGADO

-no apoyo

-completo

-No completo

- ⑩ **BOTÓN [LEER DTC] - Lectura rápida del código de falla del vehículo.**

4. Diagnóstico

4.1 Menú de trabajo

OBDII	Esta opción proporciona una forma rápida de verificar los códigos de la luz del motor.
For Volvo	Herramienta de diagnóstico profesional para Volvo.
Reset Oil	Tecla de acceso rápido: después de cambiar el aceite, debe restablecer el indicador de aceite.
Reset EPB	Hotkey: Los frenos electrónicos deben realizar esta acción, pero los frenos mecánicos convencionales no.
BAT	Mide el voltaje actual de la batería del vehículo.
BMS reset	Hotkey: Reemplace la batería y el registro de la batería.
ETC reset	Tecla de acceso rápido: después de cambiar el aceite, debe restablecer el indicador de aceite.
Tool setup	Para realizar algunos ajustes, incluidos el idioma, el zumbador, las instrucciones, etc.

4.2 Identificar el Vehículo para Volvo

Presione el botón OK [Para Volvo], luego seleccione [Identify the Vehicle]. Como sigue:

Presione [Análisis del sistema], la pantalla se mostrará de la siguiente manera:

Selecciona el menu	
Análisis del sistema	
Selección manual	
Funciones especiales	
1/3	

Escaneando.. [23%]	
ECM(Motor gasolina)	OK
CPM (Módulo del Precalentad	
2/3	

Escaneando...[76%]	
ECM(Motor gasolina)	OK
CEM(Módulo eléctrico cent...	10
AUM(Módulo de Audio)	
3/3	

Escaneando...[100%]	
ECM(Motor gasolina)	OK
CEM(Módulo eléctrico cent...	10
ETM(Modulo acelerador elec	
3/3	

NOTA:

con [Análisis del sistema], puede verificar los sistemas defectuosos y mostrar la cantidad de errores.


Con [Selección manual], puede escanear todos los sistemas compatibles.

4.2.1 Análisis del sistema


Seleccione [Análisis del sistema], seleccione [ECM (Modulo gasolina)], la pantalla se muestra de la siguiente manera:

Seleccionar el Sistema Diagnose	
ECM(Motor gasolina)	OK
CEM(Módulo eléctrico cent...	10
1/2	


4.2.1.1 Seleccione [información de la versión]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

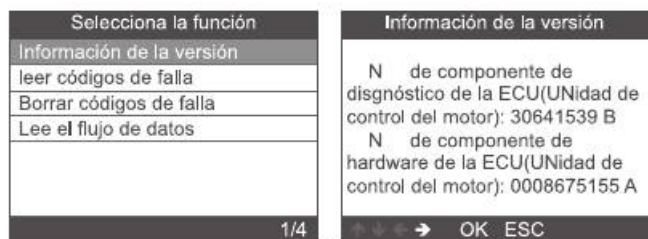

4.2.1.2 Seleccione [Leer códigos de falla]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

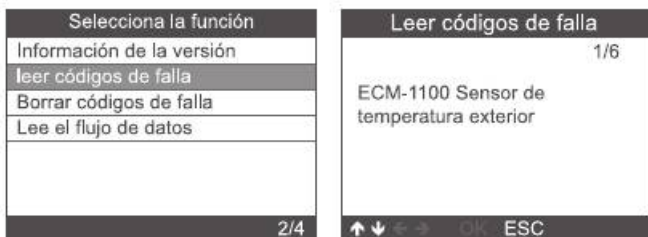

4.2.1.3 Seleccione [Borrar códigos de falla] y luego presione el botón [OK]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

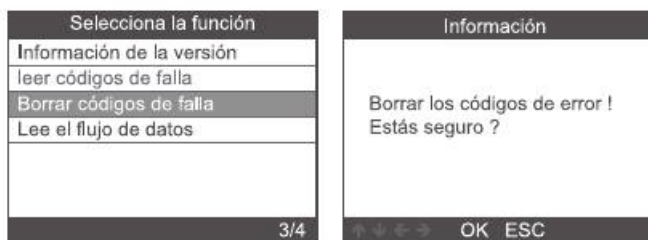

Información
El código de error ha sido borrado con éxito.
Espere 10 segundos, apague el encendido y vuelva a encenderlo. Lea para comprobar los códigos de error.
↑ ↓ ← → OK ESC

4.2.1.4 Seleccione [Lee el flujo de datos], luego presione el botón [OK]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

Selecciona la función
Información de la versión
leer códigos de falla
Borrar códigos de falla
Lee el flujo de datos
4/4

Flujo de datos
Ver todos los elementos
Seleccionar elementos
1/2

Seleccione [Ver todos los elementos] y luego presione el botón [OK]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

Flujo de datos	
Compresor de A/C activo	Apagado
Presión de A/C [Kpa]	-176
Sensor analógico de posición del pedal [V]	0
Sensor del pedal del acelerador. PWM (	0
Sensor del pedal. PWM [%]	0
1-5/65	

Seleccione [Seleccionar elementos] y luego presione el botón [OK]. La pantalla se muestra de la siguiente manera:

Flujo de datos	
Ver todos los elementos	
Seleccionar elementos	
2/2	

Seleccione el flujo de datos	
[V]	Todo el flujo de datos de la página.
[V]	Compresor de A/C activo
[V]	Presión de A/C [Kpa]
[V]	Sensor analógico de posición del pedal [V]
[V]	Sensor del pedal del acelerador, PWM (tensión promedio) [V]
1-4/65	

Flujo de datos	
Compresor de A/C activo	Apagado
Presión de A/C [Kpa]	-176
Sensor analógico de posición del pedal [V]	0
Sensor del pedal del acelerador, PWM (	0
1-4/4	

4.3 Selección manual para Volvo

4.3.1 Seleccione [Selección manual], la pantalla mostrará todos los sistemas compatibles y luego seleccione un sistema para probar.

Seleccione el año de su vehículo y presione OK para ingresar al menú.

Selecciona el menu	
Identify the Vehicle	
Selección manual	
2/2	

Selecciona a mano	
850(1992-1997)	
960(1991-1997)	
C30(2007-2013)	
C70 Conv(1998-2005)	
C70 Coupe(1998-2002)	
C70(2006-2013)	
S40(1996-2012)	
1/20	

Año producido
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1/6

Información
Vehículo: 850(1992-1997)
Año producido: 1992
Tipo de motor: Motronic 4.4
Tipo de transmisión: AW50-42
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXX
la información del vehículo es
⬆ ⬇ ⬅ ➡ OK ESC

En esta interfaz, hay [Análisis del sistema], [Selección manual] y [Funciones especiales]. Análisis del sistema le permite realizar un análisis del sistema de su vehículo. Con la selección manual, puede seleccionar usted mismo el sistema a escanear. En [Funciones especiales], puede averiguar qué funciones especiales admite el producto para su vehículo.

Selecciona el menu
Análisis del sistema
Selección manual
Funciones especiales
1/3





4.4 Funciones especiales para Volvo

Las funciones especiales incluyen restablecimiento de aceite, restablecimiento de BMS, restablecimiento de EPB y restablecimiento de ETC. Utilizando los ejemplos de reinicio de aceite y reinicio de ETC, describiremos en detalle el funcionamiento de las funciones especiales.



4.4.1 Restablecer aceite

Seleccione la función [Oil Reset] paso a paso y se mostrará de la siguiente manera:

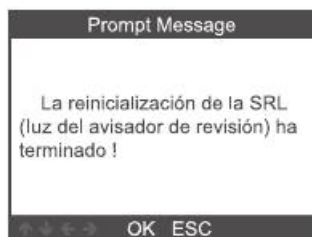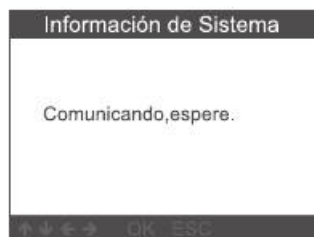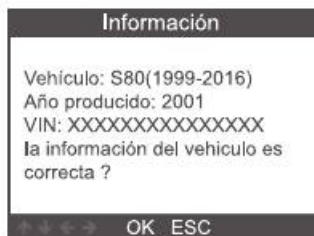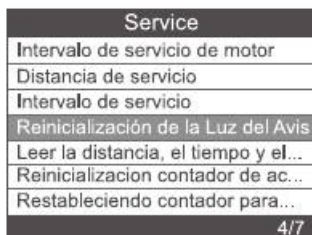

4.4.2 Restablecer ETC

Seleccione la función [ETC reset] paso a paso y se mostrará de la siguiente manera:

Para realizar la función de ajuste del acelerador, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Encienda el encendido con el motor apagado.

Asegúrese de que NO haya códigos de falla en la unidad de control del motor.



Apague todas las cargas eléctricas.

La temperatura del refrigerante debe ser superior a 85°C.

No se debe pisar el pedal del acelerador.



Presione [Adaptación de la unidad de acelera] y se mostrará de la siguiente manera:

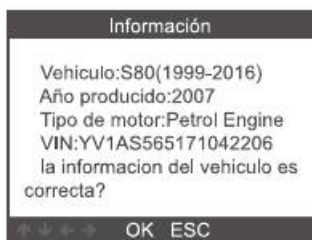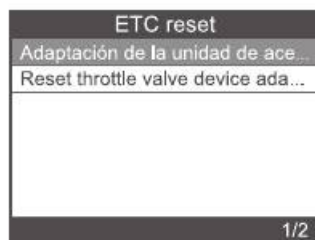

Adaptacion del modulo acelerador

Precaucion! Desoués de reemplazar módulo del acelerador o módulo de control del motor (ECM), se realiza una adaptación del módulo de mariposa.

↑ ↓ ← → OK ESC

Adaptacion del modulo acelerador



La function se ha implementado.

↑ ↓ ← → OK ESC

5. Sistema OBD II


5.1 Leer Códigos de Error

Seleccione [OBDII] y seleccione [Leer Códigos de Error], se mostrará de la siguiente manera:

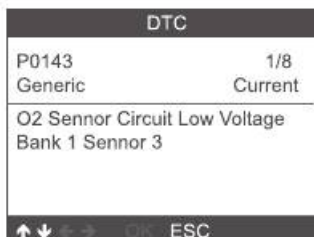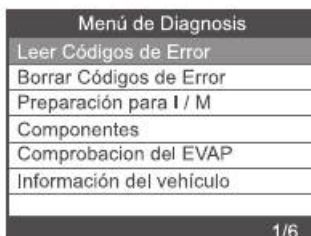


5.2 Borrar Códigos de Error


Seleccione [OBDII] y seleccione [Borrar Códigos de Error], se mostrará de la siguiente manera:

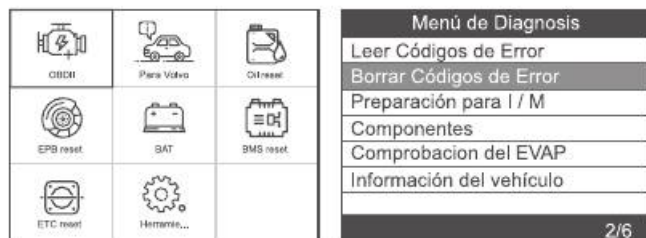

Aparece un mensaje de advertencia solicitando su confirmación.


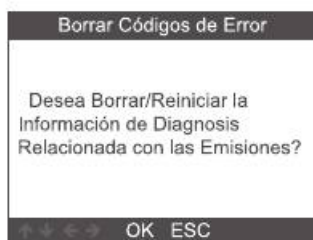


Pulse el botón [OK] para confirmar.

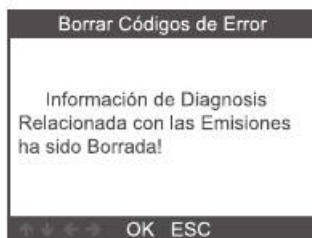


5.3 Preparación para I/M

Seleccione [OBDII] y seleccione [Preparación para I/M], se mostrará de la siguiente manera:

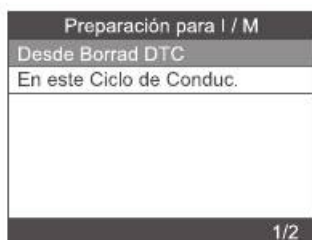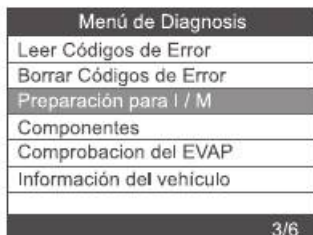

5.4 Flujo de datos

Seleccione [OBDII] y seleccione [Componentes], se mostrará de la siguiente manera:

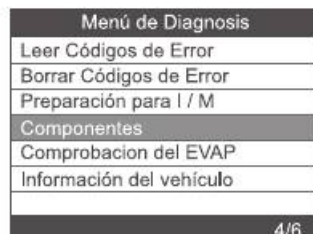

Componentes
Ver todos los elementos
Seleccionar elementos
1/2

Componentes	
Estado del sistema 1 de combustible	OL_DriveB2
Estado del sistema 2 de combustible	CL
Valor de CARGA calculado	9.0%
Temperatura del refrigerante del motor	-33°C
Regulación de la inyección de corto	-21.1%
1-5/72	

5.5 Comprobacion del EVAP

Selecione [OBDII] y seleccione [Comprobacion del EVAP], se mostrará de la siguiente manera:


 OBDII	 Para Volvo	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Herramienta...	

Menú de Diagnosis
Leer Códigos de Error
Borrar Códigos de Error
Preparación para I / M
Componentes
Comprobacion del EVAP
Información del vehículo
5/6

Comprobacion del EVAP
Test de Fugas del Sistema de Evaporaciones realizado
↑ ↓ ← → OK ESC


5.6 Información del vehículo

Seleccione [OBDII] y seleccione [Información del vehículo], se mostrará de la siguiente manera:

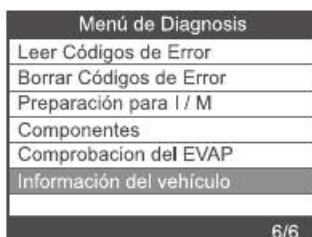


6. Comprobación de BAT


Esta función le permite leer el voltaje de la batería en tiempo real. Desde el menú principal, use el botón de navegación IZQUIERDA/DERECHA para seleccionar el menú BAT y presione el botón OK. La pantalla mostrará la interfaz que se muestra a continuación:

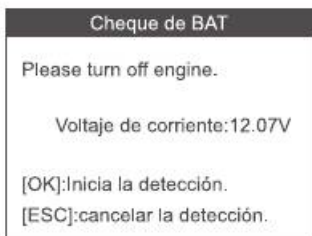

Por favor, apague el motor.

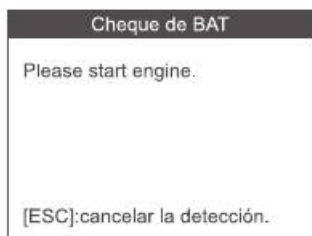

Cuando presiona el botón [OK] e inicia la detección, se muestra la interfaz:

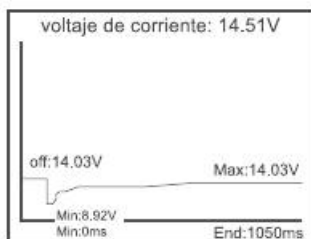

Precauzioni di sicurezza e avvertenze

Per evitare lesioni o danni al veicolo e/o allo strumento di scansione, leggere prima questo manuale e osservare le seguenti precauzioni di sicurezza quando si lavora su un veicolo:

- Per prima cosa, spegnere l'accensione. Collegare il connettore a 16 pin, quindi inserire l'accensione.
- Eseguire sempre i test del veicolo in un ambiente sicuro.
- Non tentare di azionare o osservare il dispositivo durante la guida di un veicolo.
- L'utilizzo o l'osservazione del dispositivo distrae il conducente e può provocare un incidente mortale.
- Indossare occhiali di sicurezza conformi agli standard ANSI.
- Tenere gli indumenti, i capelli, le mani, gli strumenti, le apparecchiature di prova, ecc. lontano da tutte le parti del motore in movimento o calde.
- Far funzionare il veicolo in un'area ben ventilata: i gas di scarico sono tossici.
- Posizionare i blocchi davanti alle ruote motrici e non lasciare mai il veicolo incustodito durante l'esecuzione delle prove.
- Prestare la massima attenzione quando si lavora vicino alla bobina di accensione, al cappuccio del distributore, ai cavi di accensione e alle candele. Questi componenti generano tensioni pericolose quando il motore è in funzione.
- Tenere un estintore nelle vicinanze adatto per incendi a benzina, chimici ed elettrici.
- Tenere lo strumento di scansione asciutto, pulito e privo di olio/acqua o grasso. Se necessario, utilizzare un detergente delicato su un panno pulito per pulire l'esterno dello strumento di scansione.

Manuale di istruzioni

- 1) Inserire l'accensione del veicolo;
- 2) Individuare il connettore di collegamento dati a 16 pin (DLC) del veicolo;
- 3) Collegare il dispositivo al connettore di collegamento dati a 16 pin del veicolo, non utilizzare USB per alimentare i dispositivi;
- 4) Inizia a usare il tuo dispositivo.

1. Descrizioni del prodotto

ANCEL VOD700 è uno strumento diagnostico professionale per veicoli Volvo. È comodo da trasportare, collegare e utilizzare, funzionamento con un solo pulsante e supporta i sistemi del veicolo: motore, freno, airbag, cambio automatico, strumentazione e altri sistemi di controllo.

Supporta i seguenti protocolli e veicoli:

Supporta i protocolli: KWP,CAN,UDS.

Supporta tutti i protocolli OBDII/EOBD: VPW, PWM, ISO, KWP 2000 e CAN.

850 (1992-1997)	960 (1991-1997)
C30 (2007-2013)	C70 Conv (1998-2005)
C70 Coupe (1998-2002)	C70 (2006-2013)

S40 (1996-2012)	S60 (2001-2019)	S60L (2019-)
S70 (1997-2000)	S80 (1999-2016)	S90 (1997-1998)
S90 (2017-2019)	S90L (2018-2019)	

V40 (1996-2004)	V40 (2013-2018)	V50 (2004-2012)
V60 (2011-2019)	V60 (2019-)	V70 XC (1997-2000)
V70 XC / XC70 (1997-2007)	V70 XC / XC70 (2001-2007)	
V70 (1997-2016)	V90 Cross Country (2017-2019)	
V90 (1997-1998)	V90 (2017-2019)	

XC40 (2018-2019)	XC60 (2009-2019)
XC70 (2008-2016)	XC90 (2003-2019)

2. Specifiche di prodotto

LCD da 2,8 pollici, schermo a colori da 320 x 240 pixel.

Tensione di funzionamento: 8V-18V.

Temperatura di esercizio: 0°C-60°C (32-140°F).

Temperatura di conservazione: -20°C-70°C(4-158°F).

3. Descrizione dell'aspetto e dei pulsanti



① DISPLAY LCD - Visualizza i risultati del test. Display con retroilluminazione, 320 x 240 pixel

② PULSANTE [OK] - Conferma una selezione (o azione) da un menu.

③ PULSANTE [ESC] - Annulla una selezione (o azione) da un menu o torna al menu.

- ④ **PULSANTE DI SCORRIMENTO [SINISTRA]** - per spostarsi a sinistra nel menu e nel sottomenu in modalità menu, durante lo scorrimento in un'interfaccia dati è possibile utilizzare il tasto sinistro per spostarsi all'ultima schermata.
- ⑤ **PULSANTE DI SCORRIMENTO [DESTRA]** - in modalità menu, spostarsi verso destra tra le voci di menu e sottomenu, durante lo scorrimento in un'interfaccia dati è possibile utilizzare il tasto destro per passare alla schermata successiva.
- ⑥ **PULSANTE DI SCORRIMENTO [SU]** - in modalità menu, sposta in alto le voci di menu e sottomenu. Quando si recuperano dati per più di una schermata, spostando la schermata in alto alla schermata precedente per ulteriori dati.
- ⑦ **PULSANTE DI SCORRIMENTO [GIÙ]** - in modalità menu, utilizzando le voci di menu e sottomenu per spostarsi verso il basso. Se stai recuperando dati per più di una schermata, sposta la schermata in basso alla schermata successiva per ulteriori dati.
- ⑧ **CONNETTORE OBD-16PIN** - Collega lo strumento di scansione al connettore di collegamento dati (DLC) del veicolo.
- ⑨ **PULSANTE [I/M]** - Quick State Emissions Readiness Check e Drive Cycle Check.

I/M Readiness	
IGN Spark	
CtDTC 0	PdDTC 0
MIL 	ECAT 
MIS 	BP 
FUEL 	EGS 
CCM 	PM 
HCCAT 	EGR 

Osservazioni:

MIL Giallo- Cruscotto MIL ON

MIL Grey - Cruscotto MIL OFF

 -non supporto

 -completare

 -non completo

- ⑩ **PULSANTE [LEGGI DTC]** - Lettura rapida del codice di guasto del veicolo.

4. Diagnosi

4.1 Menù Lavoro


OBDII	Questa opzione fornisce un modo rapido per controllare i codici della spia del motore.
For Volvo	Strumento diagnostico professionale per Volvo.
Reset Oil	Tasto di scelta rapida: dopo aver cambiato l'olio, è necessario ripristinare l'indicatore dell'olio.
Reset EPB	Tasto di scelta rapida: i freni elettronici devono eseguire questa azione, ma i freni meccanici convenzionali no.
BAT	Misura la tensione di corrente della batteria del veicolo.
BMS reset	Tasto di scelta rapida: sostituire la batteria e la registrazione della batteria.
ETC reset	Tasto di scelta rapida: dopo aver cambiato l'olio, è necessario azzerare l'indicatore dell'olio.
Tool setup	Per effettuare alcune impostazioni, tra cui lingua, segnale acustico, istruzioni, ecc.

4.2 Identificare il veicolo per Volvo



Premere il pulsante OK [Per Volvo], quindi selezionare [Identifica il veicolo]. Come segue:



(Main Menu)

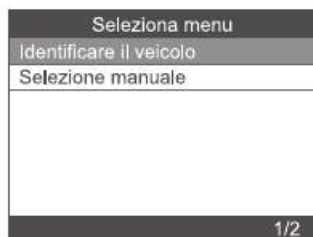

Premere [Identifica il veicolo], la schermata verrà visualizzata come segue:

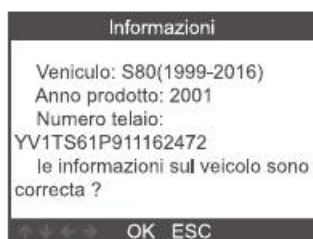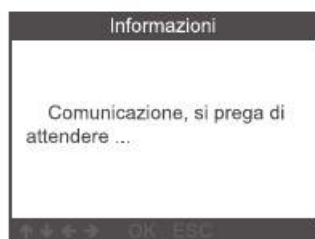

Premere [Scansione sistema], la schermata verrà visualizzata come segue:



Scansione in cors[76%]	
ECM(MOTORE BENZINA)	7
SRS(Airbag)	5
CEM(Modulo elettrico centr...	10
AUM(Modulo audio)	
4/4	

Scansione in cors[100%]	
ECM(MOTORE BENZINA)	7
SRS(Airbag)	5
CEM(Modulo elettrico centr...	10
ETM(Modulo della farfalla a c	
4/4	

NOTA: con [Scansione sistema] è possibile controllare i sistemi difettosi e visualizzare il numero di errori.
 Con [Selezione manuale] è possibile eseguire la scansione di tutti i sistemi supportati.

4.2.1 Scansione del sistema

Selezionare [Scansione sistema], selezionare [ECM (MOTORE BENZINA)], la schermata viene visualizzata come segue:


Seleziona sistema	
ECM(MOTORE BENZINA)	7
SRS(Airbag)	5
CEM(Modulo elettrico centr...	10
1/3	

4.2.1.1 Selezionare [informazioni sulla versione]. La schermata viene visualizzata come segue:




Seleziona funzione
Informazioni sulla versione
Leggi i codici di errore
Cancella i codici di errore
Leggi Datastream
1/4

Informazioni sulla versione
Numero parte diagnostico ECU: 30641539 B
Numero parte hardware ECU: 0008675155 A
Numero progressivo del hardware ECU: 000000040336
⬆ ⬇ ⬇ ⬆ OK ESC

4.2.1.2 Selezionare [Leggi i codici di errore]. La schermata viene visualizzata come segue:

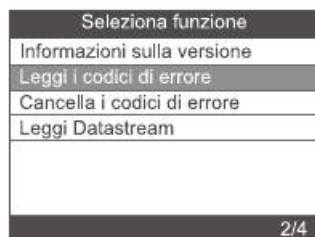

4.2.1.3 Selezionare [Cancella i codici di errore], quindi premere il pulsante [OK]. La schermata viene visualizzata come segue:

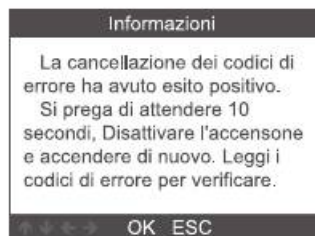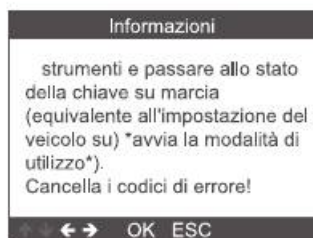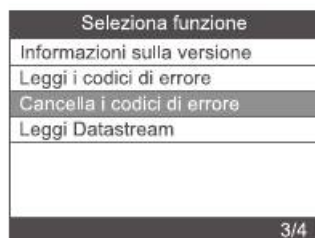

4.3 Selezione manuale per Volvo

4.3.1 Selezionare [Selezione manuale], lo schermo visualizzerà tutti i sistemi supportati, quindi selezionare un sistema da testare.

Seleziona l'anno del tuo veicolo e premi OK per entrare nel menu.

Selezione menu	
Identificare il veicolo	
Selezione manuale	
2/2	

Selezione menu	
850(1992-1997)	
960(1991-1997)	
C30(2007-2013)	
C70 Conv(1998-2005)	
C70 Coupe(1998-2002)	
C70(2006-2013)	
S40(1996-2012)	
1/20	

Anno prodotto	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1/6	

Informazioni	
Veicolo: 850(1992-1997)	
Anno prodotto: 1992	
Tipo di motore: Motronic 4.4	
Tipo di trasmissione: AW50-42	
Numero telaio: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
⬆ ⬇ ⬅ ➡ OK ESC	

In questa interfaccia sono presenti [Scansione di sistema], [Selezione manuale] e [Funzioni speciali]. System Scan ti consente di eseguire una scansione del sistema per il tuo veicolo. Con la selezione manuale è possibile selezionare personalmente il sistema da scansionare. In [Funzioni speciali] puoi scoprire quali funzioni speciali supporta il prodotto per il tuo veicolo.

Selezione menu
Scansione di sistema
Selezione manuale
Funzioni speciali
1/3

4.4 Funzioni speciali per Volvo

Le funzioni speciali includono il ripristino dell'olio, il ripristino del BMS, il ripristino dell'EPB e il ripristino dell'ETC. Utilizzando gli esempi di reset olio e reset ETC, descriveremo in dettaglio il funzionamento delle funzioni speciali.



 OBDII	 Per Volvo	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Tool Setup	

4.4.1 Ripristino dell'olio

Selezionare passo dopo passo la funzione [Oil Reset] e verrà visualizzato come segue:

 OBDII	 Per Volvo	 Oil reset
 EPB reset	 BAT	 BMS reset
 ETC reset	 Tool Setup	

Service
Intervallo di servizio motore
Distanza di manutenzione
Intervallo di manutenzione
Azzeramento indicatore di avviso
Leggere la distanza, tempo tra...
Olio contatore azzeramento
Azzeramento contatore per so...
4/7

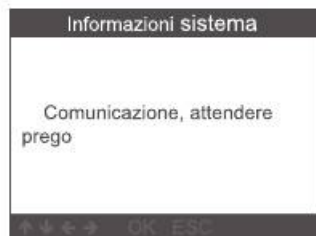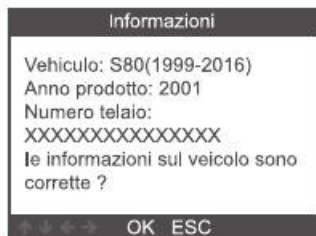

4.4.2 Reset ETC

Selezionare la funzione [Reset ETC] passo dopo passo e verrà visualizzato come segue:

Per eseguire la funzione di adattamento dell'acceleratore, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Si prega di accendere l'accensione con il motore spento.

Assicurarsi che non ci siano codici di errore nell'unità di controllo del motore.


Spegnere tutti i carichi elettrici.

La temperatura del liquido di raffreddamento deve essere superiore a 85°C.

Il pedale dell'acceleratore non deve essere premuto.




Premere [Adattamento del corpo farfallato] e verrà visualizzato come segue:

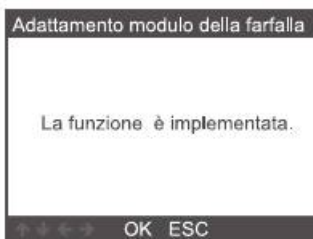

5. Sistema OBDII


5.1 Lettura codici

Selezionare [OBDII] e selezionare [Lettura codici], verrà visualizzato come segue:

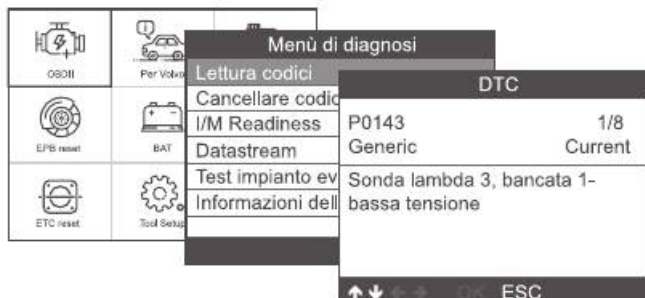


5.2 Cancella codici:


Seleziona [OBDII] e seleziona [Cancella codici], verrà visualizzato come segue:

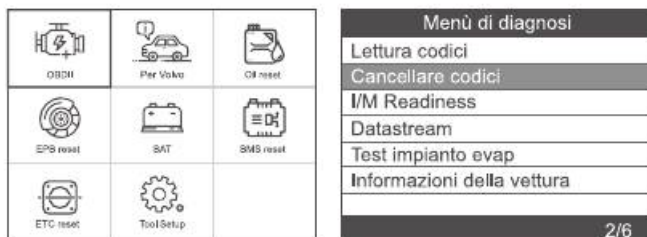

Viene visualizzato un messaggio di avviso che chiede la tua conferma.

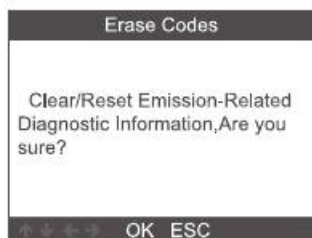


Premere il pulsante [OK] per confermare.

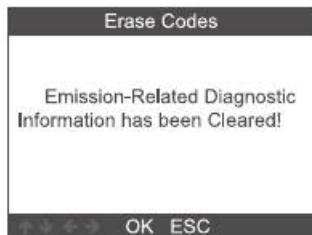


5.3 I/M Readiness

Selezionare [OBDII] e selezionare [I/M Readiness], verrà visualizzato come segue:

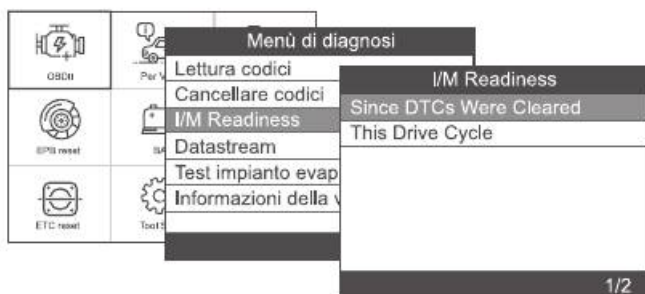

5.4 Datastream

Seleziona [OBDII] e seleziona [Datastream], verrà visualizzato come segue:

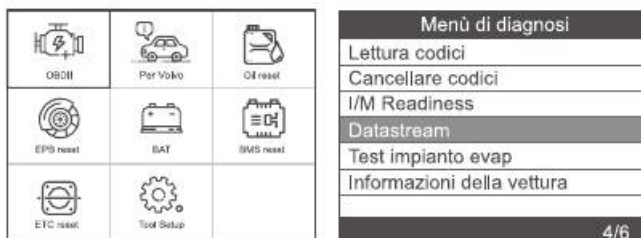


Datastream	
Visualizza tutti Datastream	
Seleziona articoli	
1/2	

Datastream	
Fuel system 1 status	OL_DriveB2
Fuel system 2 status	CL
Calculated LOAD Value	9.0%
Engine Coolant Temperature	-33°C
Short Term Fuel Trim - Bank 1	-21.1%
1~5/72	


5.5 Test impianto evap

Selezionare [OBDII] e selezionare [Test impianto evap], verrà visualizzato come segue:

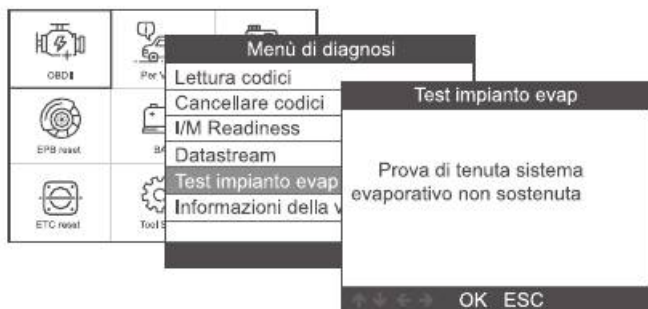


5.6 Informazioni dalla vettura

Selezionare [OBDII] e selezionare [Informazioni della vettura], verrà visualizzato come segue:

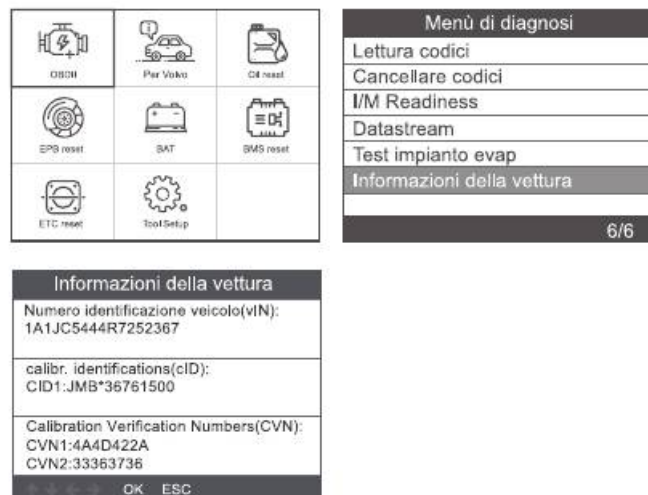


6. Controllo BAT


Questa funzione permette di leggere la tensione della batteria in tempo reale. Dal menu principale, utilizzare il tasto di navigazione SINISTRA/DESTRA per selezionare il menu BAT e premere il tasto OK. Lo schermo visualizzerà l'interfaccia mostrata di seguito:

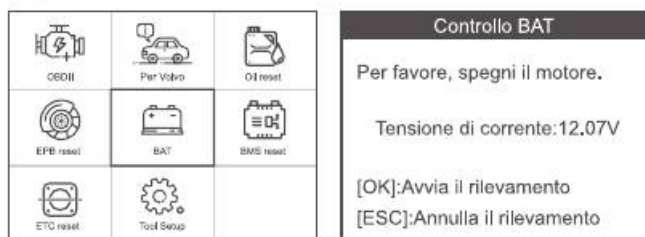

Si prega di spegnere il motore.

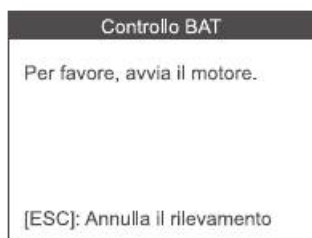

Quando si preme il pulsante [OK] e si avvia il rilevamento, viene visualizzata l'interfaccia:

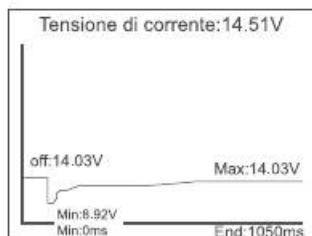

OBDSPACE TECHNOLOGY CO.,LTD

**Address: Runfeng office longhua district Shenzhen
GuangDong 518000 P.R.China.**

support@anceltech.com

www.anceltech.com



Séparez les déchets avant de jeter

MADE IN CHINA